


beyosa

Адаптив Про

Инструкция по эксплуатации

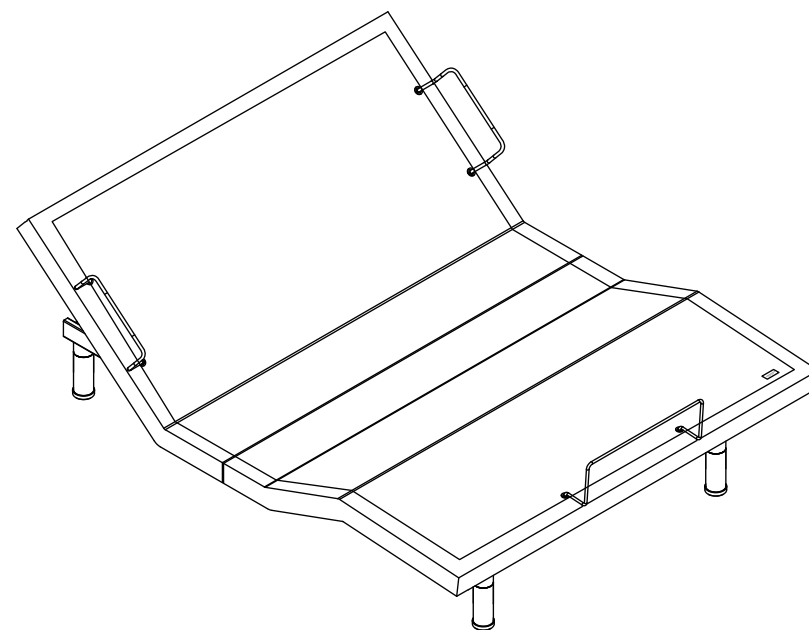

beyosa

ООО «А Торг»

Address: 601967, Владимирская область, м.р-н Ковровский,
г.п. поселок Доброград, п. Доброград,
б-р Звездный, зд. 1, пом. 10

Серийный номер:
Все права защищены.

Rev A
40041758

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и рекомендации по эксплуатации.....	01
Комплект поставки.....	02
Руководство по установке.....	02
Краткое справочное руководство по электронике.....	05
Синхронизация двух оснований.....	06
Настройка пульта ДУ.....	06
Руководство по дистанционному управлению.....	07
Как сбросить настройки.....	08
Резервная система батарейного питания.....	08
Устранение неполадок.....	09

Внимание!

Важная информация по технике безопасности. Прочтите все инструкции перед использованием трансформируемого основания. Сохраните эти инструкции.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ОЖОГОВ, ТРАВМ И ВОЗГОРАНИЯ:

1. Перед уборкой или ремонтом всегда отключайте основание от розетки.
2. Использование основания детьми, людьми с ограниченными возможностями возможно только под контролем и присмотром.
3. Используйте основание только по назначению, как описано в инструкции. Не используйте дополнительное оборудование, не рекомендованное производителем.
4. Никогда не используйте основание, если у него повреждены шнур или вилка, при неправильной работе, намокании, если его уронили или повредили. Прекратите использование и обратитесь в уполномоченный сервисный центр для диагностики и ремонта.
5. Держите шнур вдали от горячих поверхностей.
6. Не используйте основание кровати вне помещения.
7. Не используйте основание кровати вблизи взрывчатых веществ.
8. Использование кровати с оборудованием для подачи кислорода, отличным от назальной маски, создает опасность возгорания.
9. Не используйте в местах, где есть аэрозольные средства и не работайте в местах, где подается кислород.
10. Чтобы отключить прибор, переведите основание в ровное положение, отключите все функции, затем выньте вилку из розетки.
11. Соблюдайте осторожность, когда на кровати или рядом с ней находятся жидкости, чтобы не пролить их. В случае проливания встаньте на сухое, чистое место на полу и немедленно отключите кровать от сети. Прежде чем снова пользоваться основанием кровати, тщательно уберите пролитую жидкость и дайте ей полностью высохнуть. Не ешьте и не пейте горячее во время эксплуатации кровати.
12. Ни в коем случае не допускайте, чтобы кто-либо из людей или домашних животных находился под кроватью во время использования.
13. Во время использования кровати следите за тем, чтобы тело располагалось в пределах кровати.
14. Основание кровати разработано только для домашнего использования

15. Никогда не пользуйтесь мебелью с закрытыми вентиляционными отверстиями. Следите за тем, чтобы в вентиляционные отверстия не попадали пух, волосы и т.п.
16. Не бросайте и не вставляйте никакие предметы в вентиляционные отверстия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Любое вскрытие или вмешательство в блок управления, двигателя или пульт управления (за исключением батарейного отсека) приведет к аннулированию гарантии.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЕСУ:

- Рекомендуемый вес для трансформируемой кровати составляет не более 320 кг, включая матрас и постельные принадлежности. Конструкция кровати выдерживает этот вес при условии, что он равномерно распределен по основанию. Основание не рассчитано на то, чтобы выдерживать или поднимать такой вес только в головном или ножном отделениях. Превышение допустимого веса может привести к повреждению кровати и/или привести к травме, а также к аннулированию гарантии.

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ:

- Двигатели не рассчитаны на непрерывную работу более 2 минут в течение 20-ти минутного периода времени или примерно 10% рабочего цикла. Попытка обойти или превысить это значение приведет к сокращению срока службы основания и может привести к аннулированию гарантии.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- После завершения сборки основания включите пульт дистанционного управления, чтобы убедиться в правильности работы.
- Во время эксплуатации кровати следите за тем, чтобы посторонние предметы не мешали работе движущихся частей (включая простыни, одежду, проводку и изделия, использующие электрические шнуры питания).
- Равномерно распределяйте вес тела по поверхности кровати. Не переносите весь вес тела на головную или ножную части кровати, когда ложитесь на кровать или встаете с нее.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ

- Основание кровати не предназначено для использования в больнице и не соответствует больничным стандартам.

РАДИОЧАСТОТА: 2,4 ГГц

Соответствие требованиям Регламента Федеральной комиссии по связи (FCC):


Данное устройство протестировано и соответствует требованиям безопасности раздела 15 Регламента Федеральной комиссии связи. При эксплуатации соблюдаются следующие два условия: (1) Данное устройство не должно создавать вредных помех и (2) данное устройство должно выдерживать любые возникающие помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе. В соответствии с требованиями техники безопасности к радиочастотному облучению, никакие изменения в антенне или устройстве не допускаются. Любые изменения в антенне или устройстве могут привести к превышению требований к радиочастотному облучению устройства и аннулированию права пользователя на эксплуатацию устройства.




Комплект поставки



Вся электроника и компоненты, которые необходимо установить, размещены в коробках под основанием или прикреплены к раме. Прежде чем выбрасывать упаковочные материалы, убедитесь, что все детали на месте.

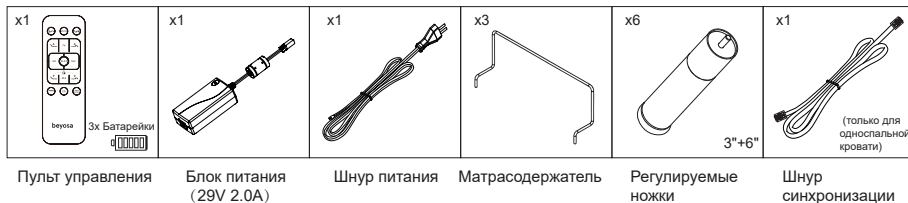



ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы избежать повреждения основания, всегда открывайте картонную коробку, когда основание находится в горизонтальном положении.

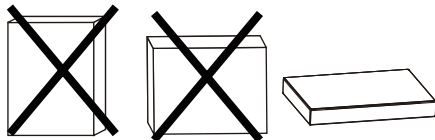

Руководство по установке


Для сборки требуются два человека.

1.

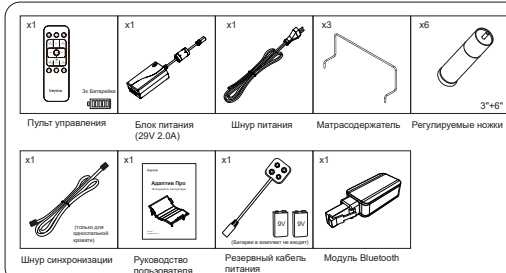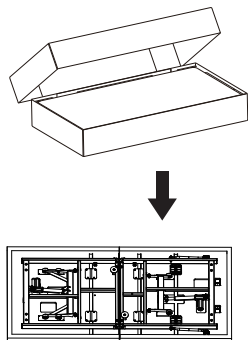

Откройте коробку, достаньте все упакованные компоненты.


2.

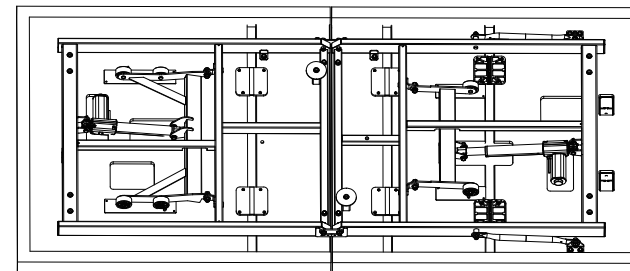

Достаньте основание из коробки. Убедитесь, что на полу нет посторонних предметов. Положите основание на пол.

3.

Если требуется отрегулировать ножки, пожалуйста, обратитесь к приведенному ниже руководству по установке.

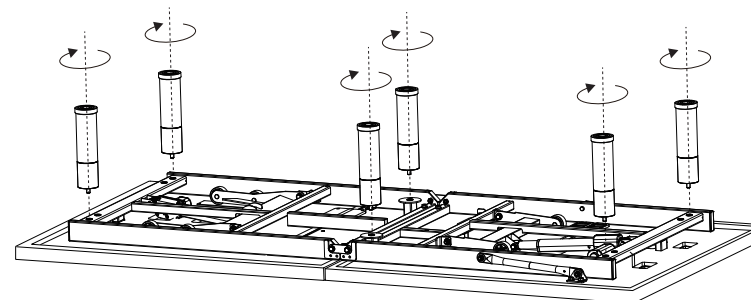


Установите ножки и затяните их вручную.


4.

Осторожно переверните основание так, чтобы оно стояло на ножках.


Вставьте боковые матрасодержатели в предназначенные для них крепления по бокам основания.

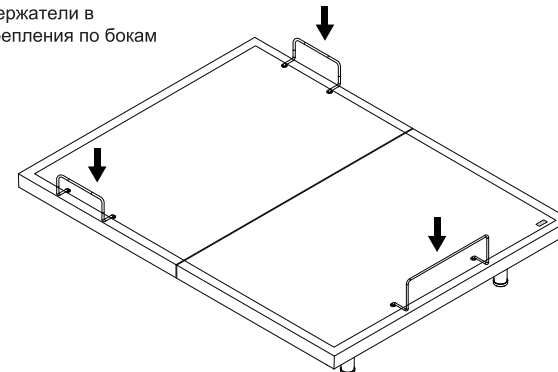


5. Подключите кабель постоянного тока (DC) к блоку питания, размотайте кабель переменного тока (AC).

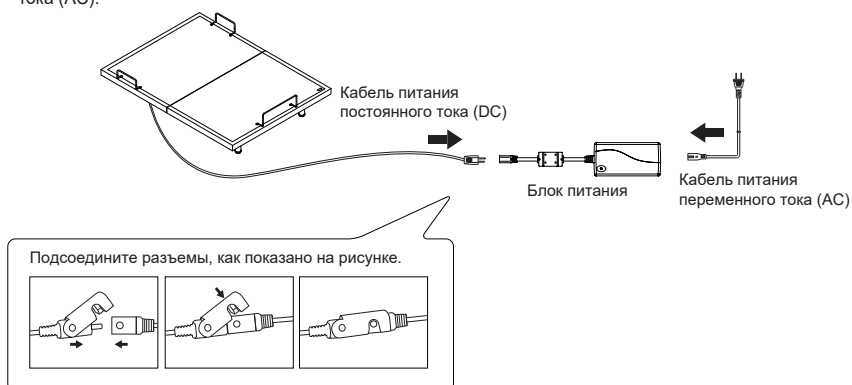


6. Поместите блок питания под эластичную ленту, чтобы закрепить его на задней части основания, и подсоедините шнур переменного тока (AC) к блоку питания. Затем подключите шнур переменного тока AC к источнику питания.

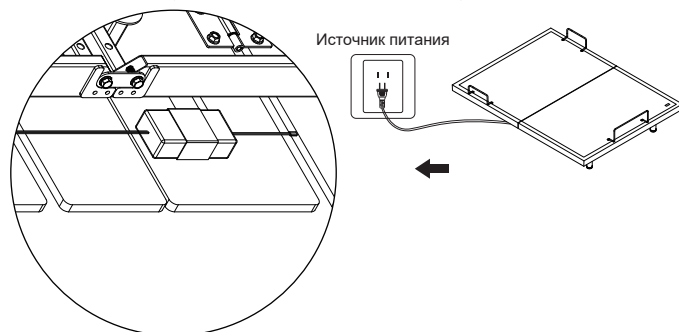

7. Вставьте батарейки в пульт дистанционного управления.

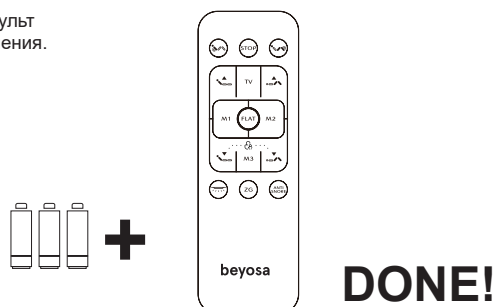

Краткое справочное руководство по электронике

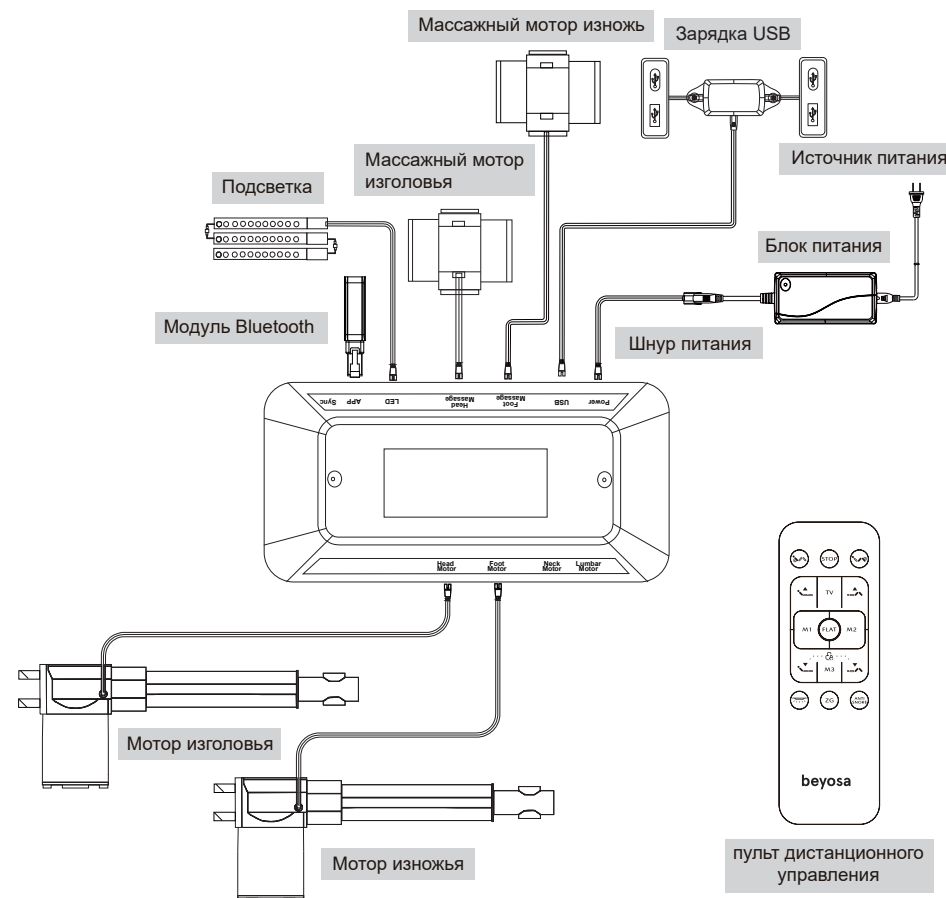


Приложение «beyosa Adaptive APP»

Приложение «beyosa Adaptive APP» используется для управления основанием и доступно как для пользователей iOS, так и Android.

1. Подключите Bluetooth-модуль к разъему APP, расположенному на блоке управления.
2. Отсканируйте QR-код, входящий в комплект, и установите приложение «beyosa Adaptive APP» на свой смартфон. Если отсканировать QR-код не удастся, загрузите приложение вручную из App Store (для iOS) или Google Play (для Android).
3. Включите Bluetooth на своем смартфоне.
4. Запустите приложение и выполните сопряжение с регулируемым основанием, следуя инструкциям на экране.
5. После завершения сопряжения регулируемым основанием можно управлять через мобильное приложение.
6. Если устройство не обнаруживается, убедитесь, что Bluetooth-модуль правильно подключен к разъему APP, регулируемое основание включено, а Bluetooth на смартфоне активирован. Затем повторите поиск устройства.

Синхронизация двух оснований

Если требуется одновременная работа двух устройств, используйте кабель синхронизации для подключения обоих устройств (только для односпальных кроватей).

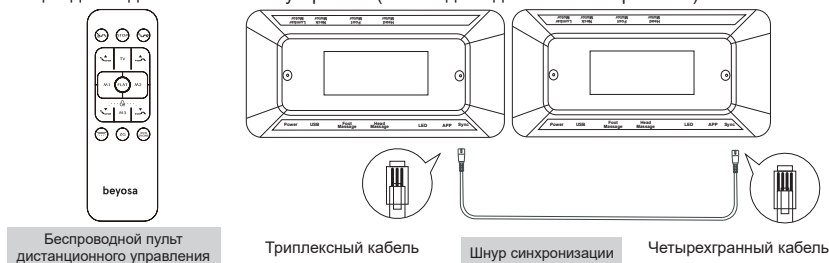

ШАГ 1: Отсоедините основания от источника питания.

ШАГ 2: Подсоедините наружные концы шнура синхронизации к гнездовым разъемам блоков управления (см. иллюстрацию выше).

ШАГ 3: Подключите оба основания к источнику питания.


ШАГ 4: Нажмите и удерживайте кнопки , раздастся звуковой сигнал, и индикатор подсветки пульта дистанционного управления дважды мигнет. Сначала откройте батарейный отсек и переведите переключатель в положение "P" (посередине между "A" и "B"), затем нажмите и удерживайте "Flat", пока не услышите звуковой сигнал на блоке управления, что означает, что два устройства синхронизированы и могут управляться с помощью одного пульта дистанционного управления.

ШАГ 5: Откройте батарейный отсек и переведите переключатель в положение "A" или "B", вы можете управлять двумя устройствами основания по отдельности, не отсоединяя шнур синхронизации.

Внимание: (1) Если вы хотите переключиться из положения "A" или "B" в положение "P" (посередине "A" и "B"), чтобы реализовать синхронизацию для управления, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку "Flat" еще раз, пока она не перейдет в положение "flat". (2) Интервал между подключением и отсоединением шнура синхронизации не должен превышать 4 сек.

Настройка пульта ДУ

Оригинальный пульт дистанционного управления, входящий в комплект поставки, уже подключен к основанию. После включения питания основания пультом дистанционного управления можно пользоваться в обычном режиме. Если пульт дистанционного управления не подключен к основанию, выполните следующие действия.

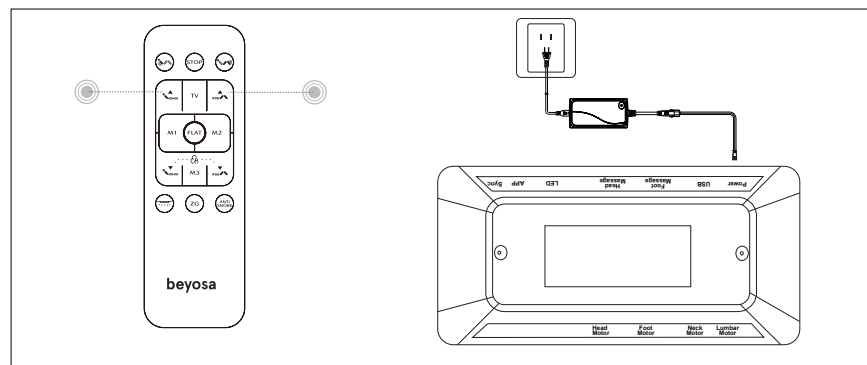

1. Отключите устройство от источника питания, подождите 60 секунд, затем включите его.
2. Нажмите и удерживайте одновременно.
3. Вы услышите звуковой сигнал, и индикатор подсветки пульта дистанционного управления мигнет два раза, что означает успешную синхронизацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Завершите настройку пульта ДУ в течение 30 секунд после включения основания

Руководство по дистанционному управлению

Регулировка

КНОПКИ ПОДЪЕМА/ОПУСКАНИЯ ИЗГОЛОВЬЯ
Нажмите и удерживайте, чтобы поднять или опустить головную часть.

КНОПКИ ПОДЪЕМА/ОПУСКАНИЯ ИЗНОЖЬЯ
Нажмите и удерживайте, чтобы поднять или опустить ножную часть.

Запрограммированные кнопки



Нажмите, чтобы сохранить любимое положение, на "Положение пользователя 1" или "Положение пользователя 2" или "Положение пользователя 3".

ШАГ 1: Нажмите и удерживайте кнопки регулировки, пока основание не примет желаемую вами позицию.

ШАГ 2: Нажмите и удерживайте "M1" или "M2" или "M3" более 3 секунд, при этом на блоке управления раздастся звуковой сигнал, а индикатор подсветки пульта дистанционного управления мигнет два раза, что означает сохранение позиции в памяти.



Нажмите, чтобы включить массаж головы/ног.

Нажмите кнопку один раз, чтобы увеличить интенсивность на один уровень, доступно 3 уровня интенсивности. По достижении 3-го уровня нажмите кнопку еще раз, и массаж прекратится. Массажный мотор автоматически выключится через 30 минут.



Нажмите, чтобы выключить массаж.



нажмите, чтобы перевести основание в заранее запрограммированное положение для просмотра телевизора; при этом изголовье будет установлено в удобное положение для просмотра ТВ.



Нажмите, чтобы основание перешло в положение невесомости. Ноги приподнимутся немного выше уровня сердца, что поможет уменьшить стресс и усталость.



Нажмите, чтобы установить основание в ровное положение.



Нажмите, чтобы включить подсветку под кроватью. Если кнопка не будет повторно нажата в течение 10 минут, подсветка погаснет автоматически



Нажмите "Антихрап", чтобы установить основание в запрограммированное положение защиты от храпа, которое обеспечит вам спокойную ночь.



Одновременно нажимайте кнопки «Опускание изголовья» и «Опускание изножья» в течение 3 секунд, раздастся один звуковой сигнал, указывая на успешное включение режима "Блокировка от детей". Другие кнопки перестанут работать. Для отключения режима "Блокировка от детей" нажмите и удерживайте одновременно в течение 3 секунд кнопки «Опускание изголовья» и «Опускание изножья».

Как сбросить настройки

Ситуация с внезапным отключением питания:
Если основание находилось в работе и внезапно отключилось питание, после повторного включения кровать сначала автоматически перейдет в горизонтальное (плоское) положение. После этого можно будет снова использовать кровать в обычном режиме.

Замена блока управления:
Нажмите и удерживайте кнопку «Горизонтальное положение» в течение 10 секунд — вы услышите звуковой сигнал. Затем нажмите и удерживайте любую кнопку подъема или опускания (кроме моторов массажа и подсветки под кроватью) до тех пор, пока снова не услышите звуковой сигнал. Это означает, что сброс выполнен полностью. После этого кровать можно управлять в обычном режиме, нажимая любые кнопки.

Резервная система батарейного питания


Только для экстренного использования, в случае отключения электроэнергии.
Батареи не следует использовать при нормальной работе основания от сети питания.

Шаг 1.

Отключите блок питания от кабеля входной мощности.


Шаг 2.

Подсоедините 9-вольтовые щелочные батареи к ремешку резервного аккумулятора.

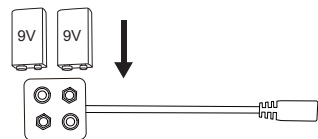

Шаг 3.

Подсоедините конец резервной системы батарейного питания к кабелю входной мощности, подключенному к блоку управления.

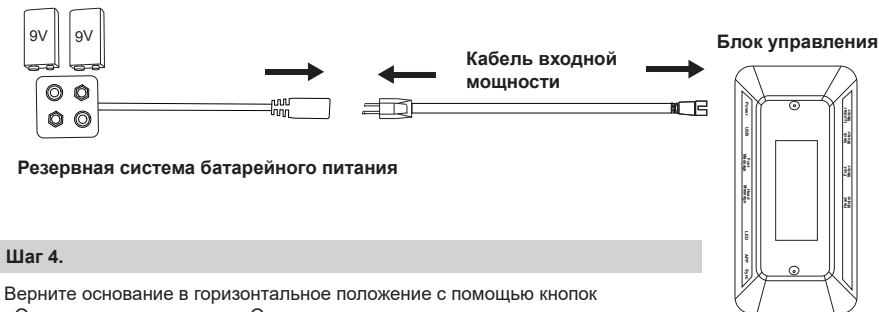

Шаг 4.

Верните основание в горизонтальное положение с помощью кнопок «Опустить изголовье» или «Опустить изножье».

Примечание: Отсоедините резервную систему батарейного питания и снова подключите блок питания после устранения аварийной ситуации, так как система продолжит получать питание от батареек, даже если они не используются.

Устранение неполадок


В случае выхода из строя регулируемого основания, ознакомьтесь с приведенными ниже неполадками и возможными решениями.

Регулируемое основание не реагирует на пульт дистанционного управления.	- Убедитесь, что пульт управления синхронизирован с основанием. - Убедитесь, что шнур питания подключен к исправной и заземленной электрической розетке. Выньте шнур питания из розетки. Через 60 секунд подключите его обратно. Нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления и удерживайте ее до тех пор, пока на беспроводном пульте управления не загорится подсветка.
Никакие функции основания не активируются.	- Убедитесь, что пульт управления подключен к устройству. - Убедитесь, что шнур питания подключен к исправной и заземленной электрической розетке. Выньте шнур питания из розетки. Через 60 секунд подключите его обратно. Нажмите любую кнопку на пульте управления и удерживайте ее до тех пор, пока на пульте управления не загорится индикатор с подсветкой. - Убедитесь, что устройство защиты от перенапряжений или электрическая розетка исправны. Проверьте розетку, подключив другой работающий прибор.
Подъем головы или ног поднимает основание, но не возвращает его в плоское положение.	- Основанию могут мешать посторонние предметы. Устраните препятствия вокруг кровати и под кроватью. - Убедитесь, что изголовье основания расположено не слишком близко к стене. - Если установлена спинка кровати, убедитесь, что она расположена не слишком близко к краю матраса. Убедитесь, что между кронштейном изголовья кровати и матрасом достаточное расстояние.
При поднятии головы или ног возникают незначительные помехи.	- Проверьте батарейки в пульте управления. При необходимости замените их новыми. - Убедитесь, что соблюдается рабочий цикл двигателей. Не включайте их более чем на две минуты в течение 20-минутного периода или примерно 10% рабочего цикла. - Нажимайте кнопки подъема с усилием и аккуратно. - Возможно, на пульте управления возникают обычные радиопомехи от других радиопередающих устройств. Подождите несколько секунд, а затем попробуйте нажать кнопки подъема еще раз.
При подъеме или опускании секций под основанием слышен щелкающий звук.	Это нормально. При включении подъемных двигателей раздается щелчок. Никаких действий не требуется.
Чрезмерный шум массажного двигателя.	- Если основание расположено на полу с твердым покрытием, подложите под каждую ножку коврики или резиновые накладки (не входят в комплект). С помощью беспроводного пульта дистанционного управления приподнимите головную или ножную части на небольшое расстояние, чтобы совместить механизмы подъема/опускания с опорной платформой основания. - Убедитесь, что основание не прислонено к стене, тумбочке или другому предмету, который может вызвать вибрацию или шум. - Если основание установлено в каркас кровати, убедитесь, что массажные двигатели не вызывают вибрации каркаса кровати (или ее компонентов). - Убедитесь, что крепежные элементы изголовья правильно затянуты (если они используются).
Регулируемое основание не реагирует на нажатие любой кнопки пульта ДУ, а подсветка пульта мигнула дважды.	- Причина: была активирована функция Блокировки от детей при длительном одновременном нажатии на 3 секунды кнопок «Опускание изголовья» и «Опускание изножья», подсветка пульта ДУ мигнула дважды, раздался звуковой сигнал. - Решение: одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды кнопки «Опускание изголовья» и «Опускание изножья», подсветка пульта ДУ мигнет дважды, и раздастся звуковой сигнал, что означает, что блокировка от детей снята.

beyosa

Adaptive Pro

Owner's Manual

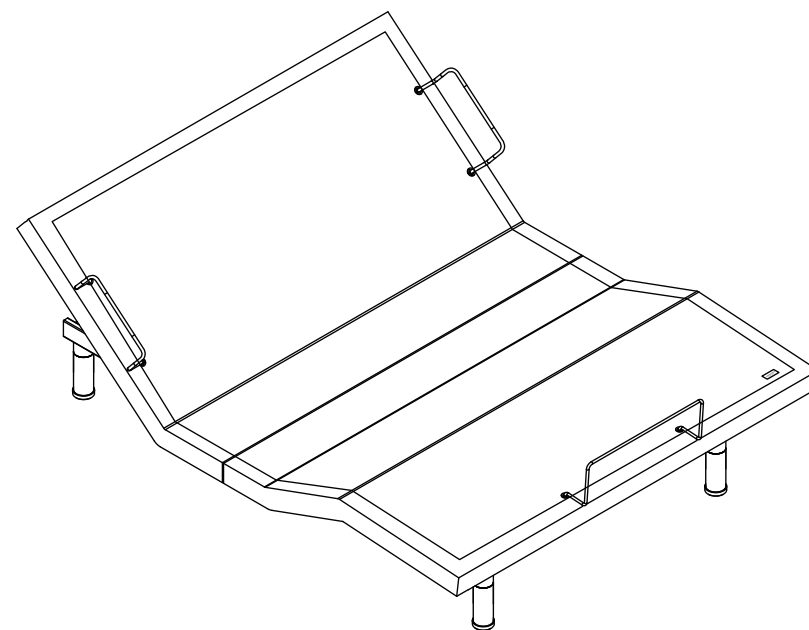

beyosa

"A Trade" LLC

Address: room 10, building 1, Zvezdny avenue, Dobrograd village, urban settlement Dobrograd village, Kovrovsky municipal district, Vladimir region, 601967, Russian Federation

Serial No:
All Rights Reserved.

Rev A
40041758

CONTENTS

Safety & Warranty Warning.....	01
Standard Parts List.....	02
Installation Guide.....	02
Electronics Quick Reference Guide.....	05
Synchronizing Two Foundations.....	06
Remote Pairing.....	06
Remote Control Guide.....	07
How To Reset.....	08
Battery Backup Strap.....	08
Troubleshooting.....	09

ATTENTION!

Important safety instructions. Please read these instructions thoroughly before using this product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:
Read all instructions before using (this furnishing).

DANGER – To reduce the risk of electric shock

1. Always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning or servicing

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
2. Close supervision is necessary when this furnishing is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
3. Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this furnishing if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the furnishing to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Do not use bed outdoors.
7. Do not use bed near explosives.
8. Using bed with oxygen administering equipment other than the nasal masked type creates a possible fire hazard.
9. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
11. Use caution when having liquids in or around the bed to ensure no spillage occurs. In case of spillage, stand in a dry, clean area of the floor and unplug the bed immediately. Clean up spill and allow the area around bed to dry thoroughly before using the electric controls again. Do not eat or drink hot liquids while operating the bed.
12. Do not allow any person or pet under the bed at any time.
13. During bed operation, make sure body is positioned within the confines of the bed. Do not place extremities over the sides of the bed when operating bed functions.
14. Only for household and similar location use.

15. Never operate the furnishing with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

16. Never drop or insert any object into any opening.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WEIGHT LIMITS:

- Weight Restrictions: The recommended weight limits on our adjustable beds is 700 pounds. The bed will structurally support this weight, provided it is evenly distributed across the foundation. The power foundation is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. Exceeding this weight restriction could damage the bed and/or cause injury and will void the warranty.

WARRANTY WARNINGS:

- Any opening or tampering with the control box, motors, or hand controls (with the exception of the battery compartment if equipped) will result in a void of the warranty.

PRODUCT RATING:

- The motors are not designed to operate continuously for more than [2] minutes in an [20] minute time period or approximately 10% duty cycle. Attempting to circumvent or exceed this rating will shorten the life expectancy of the foundation and may void the warranty.

OPERATING INFORMATION:

- After power foundation assembly is completed, operate remote control to ensure proper functions.
- Keep moving parts free of obstruction during bed operation (including sheets, clothing, tubing, wiring, and products using electric power cords).
- Distribute body weight evenly over bed surface. Do not place entire weight on head or foot sections of the bed, during repositioning and entering or exiting bed.

HOSPITAL DISCLAIMER:

- It is NOT designed for hospital use and is NOT designed to meet hospital standards.

RADIO FREQUENCY: 2.4 GHz

FCC COMPLIANCE:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


To comply with the FCC RF exposure requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirement and void user's right to operate the device.




Standard Parts List



All electronics and components that need to be installed are placed in boxes under the foundation or attached to the frame. Before discarding the packing materials, ensure that all the parts are accounted for.

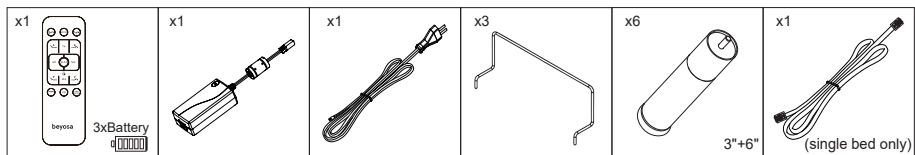


Wireless Remote Power Supply (29V 2.0A) AC Power Cord Mattress Retainer Bar Adjustable Legs 3"x6" Sync Cord (single bed only)

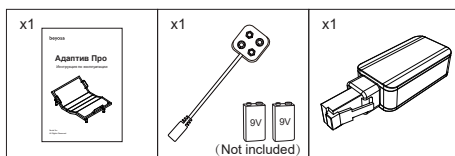

Owner's Manual Battery Lock Wire (9V (Not included)) Bluetooth Receiver



NOTE: To avoid damage to the foundation, always open the carton while the foundation is in the flat position.

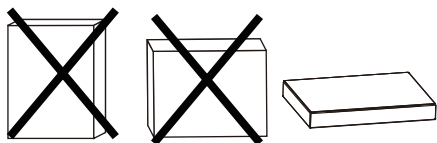

Installation Guide


Two people are required to set up the foundation.

1.

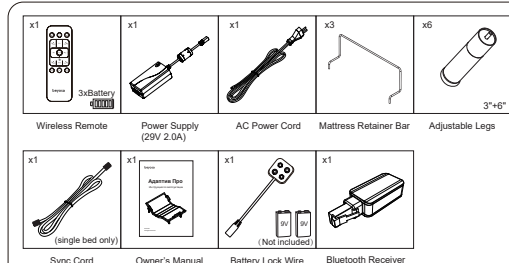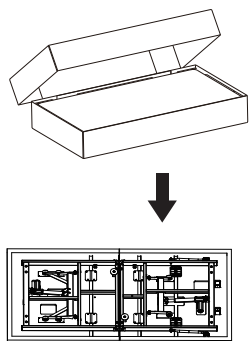

Open the box, take out all the packing components.


2.

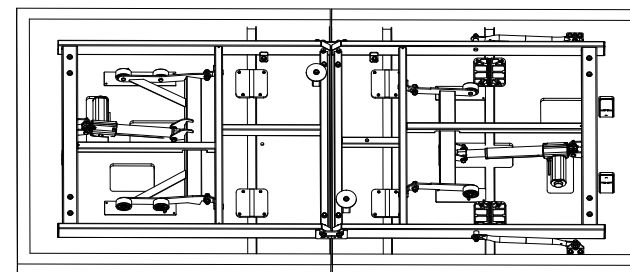

Remove the foundation from the box. Make sure the floor is clean. Flat the foundation.

3.


If the adjustable legs are required, please refer to below installation guide.

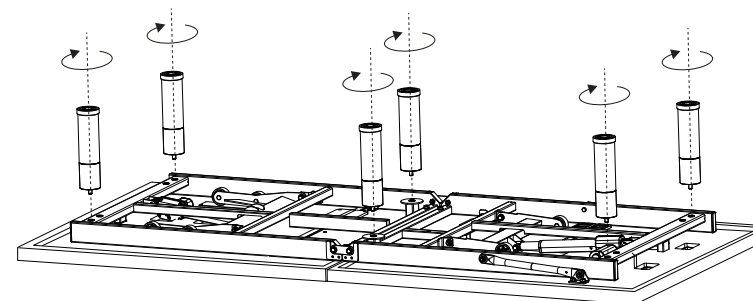


Install legs and tighten by hand.

4.


Carefully rotate the foundation over so it is resting on its legs. Plug in the retainer bar into the plastic clips.

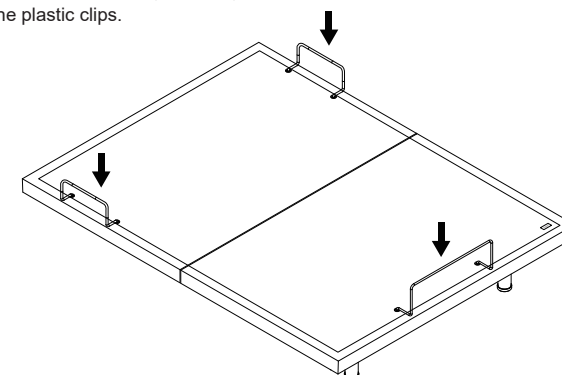


5. Connect the DC power cord to the power supply, uncoil the AC power cord.

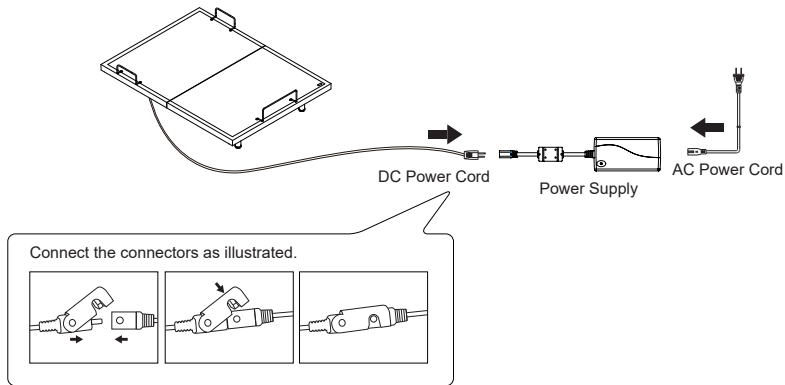


6. Connect the DC power cord to the power supply, and place the adapter inside the elastic band to secure it to the back of the bed frame. Then uncoil the AC power cord.

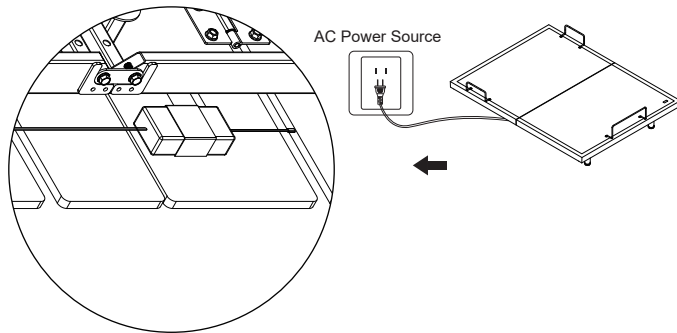

7. Insert batteries into the wireless remote.

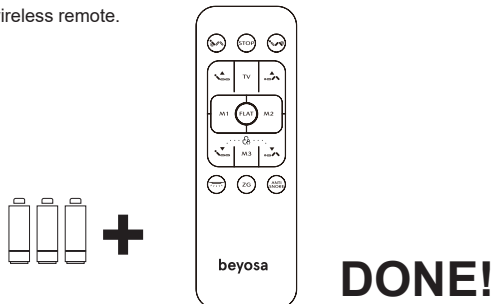

Electronics Quick Reference Guide

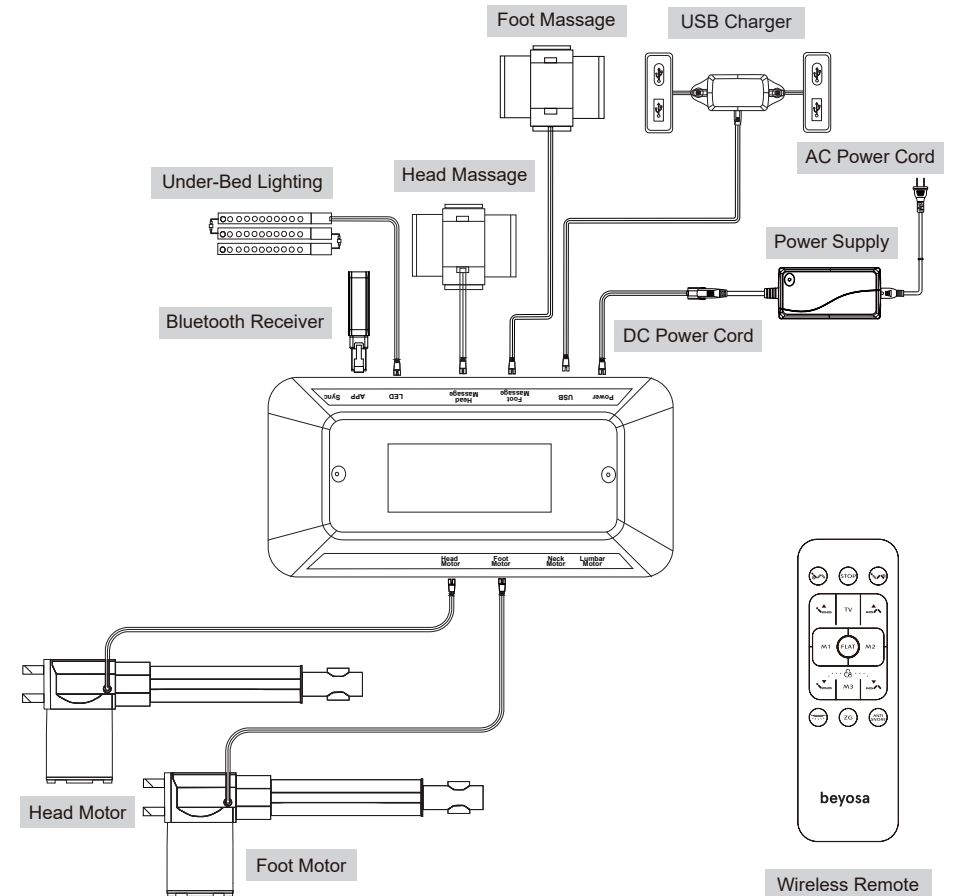


beyosa Adaptive APP

The beyosa Adaptive APP is applied to control the foundation, available to both IOS and Android users.

1. Connect the Bluetooth module to the APP port located on the control box.
2. Scan the QR code included in the package and install the beyosa Adaptive APP on your smartphone. If you are unable to scan the QR code, download the APP manually from the App Store (iOS) or Google Play (Android).
3. Enable Bluetooth on your smartphone.
4. Launch the APP and pair the adjustable base by following the on-screen instructions.
5. Once the pairing is complete, the adjustable base can be controlled through the mobile application.
6. If the device cannot be found, please verify that the Bluetooth module is properly connected to the APP port, ensure that the adjustable base is powered on, and confirm that Bluetooth is enabled on your smartphone. Then repeat the device search.

Synchronizing Two Foundations


If simultaneous operation of two foundations is desired, use the sync cord to connect the electronics of both foundations together. **(single bed only)**

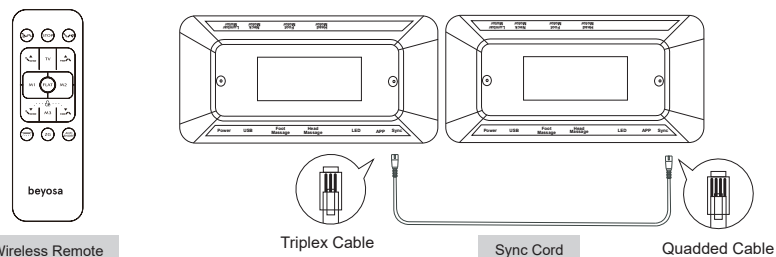

- STEP 1: Unplug foundations from the power source.
 STEP 2: Connect the male ends of the sync cord to the female sync plugs of the control boxes (Refer to illustration above).
 STEP 3: Plug foundations back into the power source.
 STEP 4: Press and hold and button, a beep sound of the buzzer will be heard and the backlit light of the wireless remote flashes twice. Open the battery box and toggle the switch to "P" position (in the middle of "A" and "B") first, next press and hold "FLAT" until you hear a beep sound of each buzzer on the control box, which means the two foundations can be synchronized with one remote.
 STEP 5: Open the battery box and toggle the switch to "A" or "B" position, you can control the two foundations separately without removing the sync cord.
- Attention: (1) If you want to toggle from "A" or "B" to "P" position (in the middle of "A" and "B") to realize sync control, please press and hold "Flat" again until to a flat position. (2) The interval must more than 4s between plug in and plug out the sync cord.

Remote Pairing


The original remote that comes in the box is already paired to the foundation. Once the foundation is powered on, then the remote can be used normally. In the event that the remote is not paired with the foundation, follow the steps below.

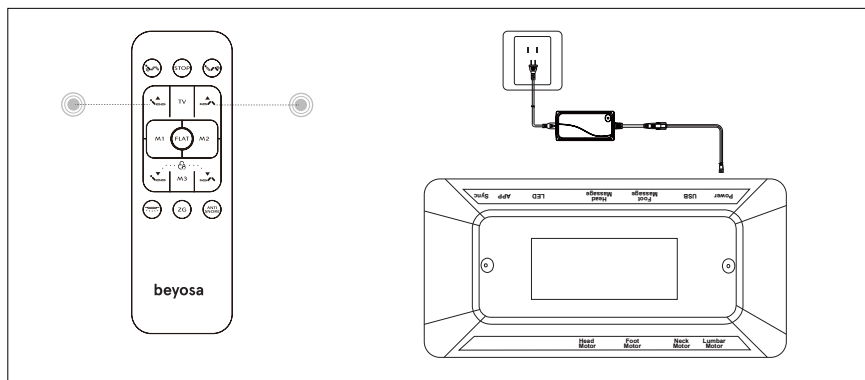

1. Unplug the foundation from the power source, wait 60s, then power it on.
2. Press and hold at the same time.
3. You will hear a beep sound of the buzzer and the backlit light of the wireless remote flashes two times, which means the pairing is successful.

NOTE: Please complete the repairing within 30s after the foundation is powered on.

Remote Control Guide



Adjustment

- HEAD UP/DOWN BUTTONS
 Press and hold to lift or lower the HEAD section.
- FOOT UP/DOWN BUTTONS
 Press and hold to lift or lower the FOOT section.

One Touch Button

- Press to adjust the base to "Memory 1" or "Memory 2" or "Memory 3".
 STEP 1: Operate the remote to your desired position.
 STEP 2: Press and hold "M1" or "M2" or "M3" for more than 3s till hearing a beep sound of the buzzer on the control box and the backlit light of the wireless remote flashes two times, which means the memory position is saved.
- Press to turn on the Head/Foot Massage.
 Press the button once to increase one intensity level, there are 3 intensity levels available. When it has been in the 3rd level, press the button again and the massage will off. The massage motor will be off automatically after 30min.
- Press to turn off the massage.
- Press to adjust the foundation to the pre-programmed TV position, adjust the head to a suitable position for watching TV.
- Press to elevate the foot section slightly higher than the chest, in effect, allowing the blood to flow back to the heart to help reduce stress and fatigue.
- Press to adjust the foundation to the flat position.
- Press to turn on the under-bed lighting. The light will be off if the button is not pressed within 10min.
- Press "ANTI SNORE" to adjust the foundation to the pre-programmed anti-snore position that keeps you getting a restful night.
- Simultaneously press the Head down and Foot down buttons for 3 seconds, and the buzzer will beep once to indicate that successfully enter the child lock mode. Other buttons malfunction, and then long press and hold the head down and foot down simultaneously for 3 seconds to unlock the child lock.

How To Reset

Abnormal Power Outage Situation:

If the base is in operation when suddenly power off, after power on again, the bed will firstly automatically reset to flat position, then bed normal operation can be done.

Replace a new control box:

Pls long press "FLAT" for 10 seconds, you will hear a beep sound; then long press any actuator button (exclude massage motor and underbed lighting), until you will hear a beep sound, which means the complete reset. Then press any button can normally operate the bed.

Battery Backup Strap


For emergency use only, in case of a power outage.
Batteries are not to be used for normal operation of the bed.

STEP 1

Disconnect the Power Supply from the input power cord.


STEP 2

Connect the Battery Backup Strap to the (2) Alkaline 9 Volt batteries. Do not mix brand name Batteries.

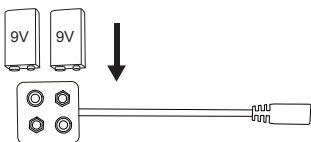

STEP 3

Connect the end of the Battery Backup Strap to the input power cord that is attached to the control box.

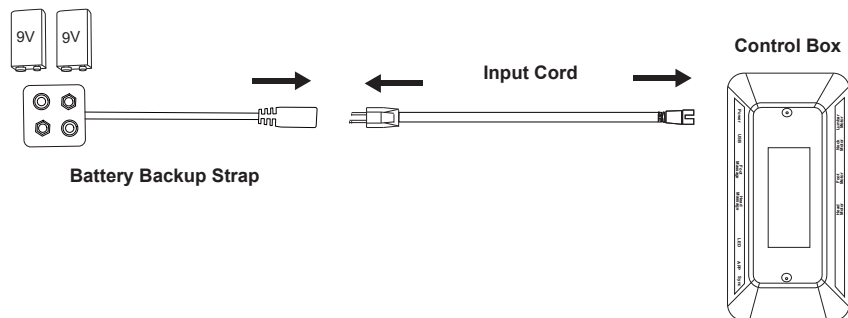

STEP 4

Use the remote button: "head down" or "foot down" to return the base to a flat position.

Note: Detach the Battery Backup Strap after the emergency is over, as the system will continue to draw power from the batteries even if not in use.

Troubleshooting

In the event the adjustable foundation fails to operate, investigate the symptoms and possible solutions below.

The adjustable foundation does not respond when the remote is used. Remote control appears to be normal.	• Make sure the remote control is paired with the foundation. • Check that the power cord is plugged into a working and grounded electrical outlet. Unplug the power cord from the outlet. After 60 seconds, plug it back in. Press any button on the remote control and hold until backlit light on the wireless remote illuminates.
No features or function of the foundation activates.	• Make sure the wireless remote is paired with the foundation. • Check that the power cord is plugged into a working and grounded electrical outlet. Unplug the power cord from the outlet. After 60 seconds, plug it back in. Press any button on the wireless remote and hold until backlit light on the wireless remote illuminates. • Check that the surge protection device or electrical outlet is not defective. Test the outlet by plugging in another working appliance.
Head or foot lifts elevate foundation but does not return to flat position.	• Your foundation may be obstructed preventing smooth operation. Remove obstructions from around and under the bed. • Check that the head section is not too close to the wall. • If a headboard is installed, check that it is not too close to the edge of the mattress. Make sure there is enough distance between the headboard bracket and the mattress.
Head or foot lift function has minor interference during operation.	• Check the batteries in the wireless remote. Replace with new batteries, if necessary. • Make sure that you are following the duty cycle of the motors. Do not operate for more than two minutes over a 20-minute period or approximately 10% duty cycle. • Press the lift buttons firmly and accurately. • Wireless remote control may be experiencing common radio frequency interference from other radio transmitting devices. Wait several seconds and then try pressing the lift buttons again.
A clicking noise is heard under the foundation when raising or lowering the sections.	• This is normal. The lift motors click when they are engaged. No action is required.
Excessive massage motor noise.	• If the foundation is located on hard surface flooring, place carpet pieces or rubber pieces (not included) under each leg. • Using the wireless remote control, elevate the head, foot or neck section a short distance to realign the lift/lower mechanisms with the foundation support platform. • Verify that your foundation is not positioned against a wall, nightstand, or other object that may cause the vibration or noise. • If the foundation is installed over a foundation frame, verify that the massage motors are not causing the foundation frame (or foundation frame components) to vibrate. • Verify that the headboard attachment hardware is properly tightened (if used).
The adjustable foundation does not respond when press any remote control button, and the backlit light of the remote flashes twice.	• Reason: The Child Lock function have been activated, when long press head down & foot down about 3 seconds, the backlit light of the wireless remote flashes twice and a beep sound of the buzzer will be heard. Solve: Pls long press head down & foot down about 3 seconds, the backlit light of the wireless remote flashes twice and a beep sound of the buzzer will be heard, which means the Child Lock have been removed.