

beyosa



Инструкция по уходу и эксплуатации бескаркасной мебели



TP TC 025/2012

Рекомендации к распаковке



Срок хранения Мебели в скрученном виде – не более 180 дней со дня изготовления. Дата изготовления указана на этикетках рядом с штрих-кодом.



Положите рулон на пол, сделайте небольшой надрез на вакуумной упаковке для доступа воздуха. Освободите изделие полностью от плёнки.



Не срезайте пришитые к Изделию этикетки производителя. Они необходимы для подтверждения гарантии.



Этикетки по уходу за чехлом находятся на задней части изделия.



После вскрытия упаковки положите Изделие на ровный пол, ориентируя технической тканью к полу. Оставьте в свободном состоянии. Изделие примет форму и размер в тёплом помещении при температуре 20–25° С в течении 72 часов после распаковки.



Первое время в комнате может ощущаться запах новой мебели. Проветривайте помещение несколько раз в день. Обычно запах выветривается в течение 14 дней.



Эксплуатировать изделие можно практически сразу, но это может затормозить период восстановления равномерности формы.



При наличии существенных замятий на чехле через неделю после распаковки чехол можно прогладить с паром на 2-ом режиме утюга через ткань. Попробуйте настройки утюга сначала на незаметном участке Изделия.



Если это предусмотрено моделью, после полного восстановления формы соедините модули/части Изделия с помощью контактной ленты, выравнивая перед Изделия и минимизируя зазоры между модулями. При необходимости поправьте чехол Изделия. Повторяйте эти действия периодически при необходимости.



Установите мебель у стены.

Правила хранения и эксплуатации мягкой мебели



Необходимая температура воздуха от +15°С до +25°С. Размещайте мебель вдали от огнеопасных приборов, источников открытого огня, отопительных приборов. Не нагревайте мебель выше 40° С. Не ставьте горячие предметы, в том числе посуду.



45%–70% – рекомендуемое значение относительной влажности воздуха в помещении, где хранится мебель. Избегайте условий крайней влажности или сухости в помещении.



Не допускается прямой контакт Изделия с жидкостями, мокрым полом, химическими веществами.



В случае случайного пролива немедленно соберите жидкость сухими салфетками, полотенцем. Пятна можно очистить губкой с пеной хозяйственного мыла, средством для ковров и обивки. После чистки чехла сырые места необходимо хорошо промокнуть сухими чистыми салфетками и просушить на воздухе.



Чехол Изделия является не съёмным и не подлежит стирке в стиральной машине. Не расстёгивайте молнию и не снимайте его, самостоятельно чехол будет сложно надеть. Используйте сухую чистку пылесосом либо специализированную чистку мягкой мебели.



Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия, т.к. ткань может изменить цвет.



Предметы мебели, произведенные в разные даты, могут отличаться друг друга и от выставочных образцов тканей по цвету или оттенку на 1-2 тона (разные партии мебельных тканей могут иметь разные оттенки), что является нормой. Допускается разнооттеночность внутри одного изделия или комплекта не более 2-х тонов.



Рекомендуется использовать защитный чехол/накидку от загрязнений во время эксплуатации.



Защищайте изделие от когтей, зубов, шерсти животных, от повреждений чехла острыми предметами, жёсткими щётками.



Для полноценной опоры на спинку устанавливайте мебель только у стены.



Используйте мебель по назначению – для сидения и лежания. Не прыгайте на Изделии. Не превышайте допустимую нагрузку – 100 кг на 1 посадочное место.



Рекомендовано равномерное распределение нагрузки на Изделие. Во избежание локальной деформации меняйте положение тела.



Не перемещайте, не трансформируйте Изделие, если на нём находится человек или груз.



В процессе эксплуатации рекомендуется периодически взбивать наполнение пружинных подушек, поправлять чехлы и крепления на мебели от перемещения для восстановления формы изделия.

Гарантия

Гарантия производителя составляет 18 месяцев.

Гарантия действует с даты приобретения изделия

- при сохранении вшитых этикеток с наименованием и датой производства изделия;
- при отсутствии механических повреждений, загрязнений, следов самостоятельного ремонта и вмешательства в конструкцию изделия;
- при соблюдении рекомендаций по распаковке и правил хранения и эксплуатации.

Гарантия **не** распространяется на:


- приобретенные в процессе эксплуатации повреждения и загрязнения чехла, заявленные позднее распаковки Изделия;
- дефекты, возникшие в результате несоблюдения правил по хранению и эксплуатации изделия, изложенных в данной инструкции;
- предпочтения по комфорту, жесткости, высоте, глубине, форме Изделия;
- дефекты чехла и наполнения, возникшие в следствии естественного износа, в т.ч пилинг (катышки) на ткани.
- случаи естественной усадки поверхности мебели глубиной до 2,5 см и потери жёсткости, возникающие под воздействием веса тела человека;
- отклонение менее 2,5 см от заявленных габаритных размеров изделия;
- несимметричную форму мягких элементов (подлокотник, спинка, подушки, валики) с разницей менее 1,5 см;
- любые отклонения от заявленных размеров и деформация формы изделия при превышении срока хранения изделия в скрученном виде;
- в случаях, не предусмотренных настоящей гарантией, применяются нормы российского законодательства.
- в случаях, не предусмотренных настоящей гарантией, применяются нормы российского законодательства.

Расширенная гарантия 36 месяцев (с момента покупки) предоставляется после активации на тех же условиях.

Как правильно измерить габаритные размеры

1. После распаковки Изделия должно пройти не менее 72 часов.
2. В момент измерения Изделие не должно быть под нагрузкой, края Изделия не должны быть сдавлены или деформированы;
3. Модули Изделия должны быть плотно соединены.
4. Размеры Изделия проверяют при помощи рулетки

Измерение ширины и длины Изделия

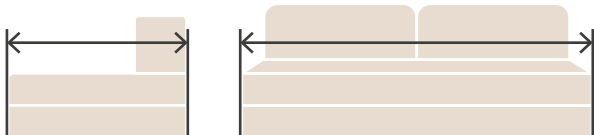


1. С двух противоположных сторон расположите два жестких элемента перпендикулярно полу (90 градусов относительно пола). Это могут быть большие книги в жестком переплете или другие подручные вещи.
2. Неверно измерять изделия по углам.

ВАЖНО!

Допустимо отклонение размеров +/- 2,5 см.

Измерение высоты Изделия

Правильно измерять высоту Изделия от самой высокой точки до пола

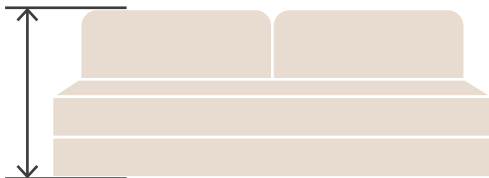

1. Сверху положите на Изделие плоскую рейку, большую линейку или строительный уровень, так, чтобы край рейки выступал за край Изделия. Далее возьмите линейку или рулетку и опустите перпендикуляр от рейки до пола, как показано на рисунке. Этот размер и есть высота Изделия.

Допустимо отклонение размеров +/- 2,5 см.

beyosa

beyosa.ru