


Инструкция по сборке мебели
Instructions for furniture assembling

Кровать с подъемным механизмом
С царгами типа 050-K, 280-K

Bed with lifting mechanism
with side bars type 050-K, 280-K



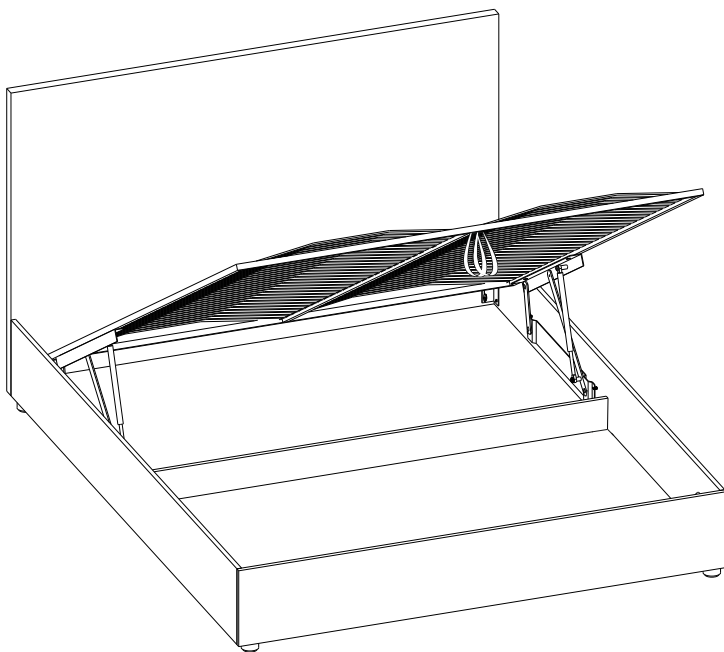


*модель царг указана на этикетке изделия/
*side bars model is shown on the product label




Кровать соответствует ТР ТС 025/2012
The bed complies with TR CU 025/2012

Комплектовочная ведомость кровати

Упаковка	Деталь	Артикул	Наименование	Количество
Упаковка №1		K01	Спинка	1
		K09	Чехол на царги (*для кроватей со съемным чехлом)	1
			Инструкция по эксплуатации (паспорт)	1
Упаковка №2			Образец ткани (вшит в чехол царг)	1
		K02	Боковая царга	2
		K03	Средняя царга	1
		K04	Средняя траверса	1
		K24	Комплект реек в зависимости от размера кровати	8
Упаковка №2 Пакет с фурнитурой		КФ81	Подпятник самокл. 20х20	20
		КФ175	Уголок мебельный 140*140*90 V2	4
		КФ20	Уголок 30*52 L-120 овал черный	4
		КФ19	Полка металлическая 50*100*25	4
		K06	Ручка-хлястик	2
		КФ12	Шайба 6*1,6	4
		КФ01	Винт М6*20	36
		КФ57	Винт М6*25	4
		КФ11	Гайка М6	4
		КФ08	Саморез 3,8*32	36
			Инструкция по сборке	1
		Ножи модификация ножек зависит от модели кровати представленной в качестве образца в салоне или на сайте (см. комплектовочную ведомость ножек)		1 комп
Упаковка №3		K05	Дно бельевого ящика (*может быть упаковано со спинкой)	2

Комплектовочная ведомость кровати


Упаковка	Деталь	Артикул	Наименование	Количество
Упаковка №4		P01	Кроватное основание	1
		PФ10	Подъемный механизм	1 комп
		PФ17	Газовые амортизаторы	2
		PФ14	Матрасодержатели (*могут быть разной конфигурации)	2
		PФ31		2
		PФ101	Винт M6*16	8
		PФ01	Болт M8*45 шляпка	4
		PФ07	Шайба M8	4
		PФ06	Гайка M8	4



Модификация ножек зависит от модели кровати, представленной в качестве образца в салоне или на сайте.

*Вид комплектации отражен на этикетке пакета с фурнитурой




Комплектовочная ведомость ножек
(могут иметь отдельную упаковку - кровати **Star, Star Grand**)

Упаковка	Деталь	Артикул	Наименование	Количество
Вариант комплектации ножек №1		КФ77	Ножка для кроватей h-100	4
		КФ39	Гайка M8	4
		КФ42	Шайба M8	4
Вариант комплектации ножек №2		КФ54	Ножка для кроватей №1156 h-150 (шп.8 мм)	4
		КФ39	Гайка M8	4
		КФ42	Шайба M8	4


Комплектовочная ведомость ножек

Упаковка	Деталь	Артикул	Наименование	Количество
Вариант комплектации ножек №3		КФ69	Ножка для кроватей №1156 h-120	4
		КФ39	Гайка М8	4
		КФ42	Шайба М8	4
Вариант комплектации ножек №4		КФ130	Опора дер конусная 60*45*120 бел дуб шп М8	4
		КФ144	Гайка М8	4
		КФ81	Подпятник самокл фетр 20*20	4
Вариант комплектации ножек №5		КФ129	Опора конусная h-150	4
		КФ144	Гайка М8	4
		КФ81	Подпятник самокл фетр 20*20	4
Вариант комплектации ножек №6		КФ122	Опора дер h-100	4
		КФ144	Гайка М8	4
		КФ81	Подпятник самокл фетр 20*20	4
Вариант комплектации ножек №7		КФ127	Опора дер h-150	4
		КФ144	Гайка М8	4
		КФ81	Подпятник самокл фетр 20*20	4
Вариант комплектации ножек №8		КФ148	Опора чрн матовая	4
		КФ40	Шайба М8	12
		КФ39	Гайка М8	12
		КФ149	Болт М8*20	12
Вариант комплектации ножек №9 только для кровати Mira		КФ176	Опора пластик h-120 66*63/48*40 крчн	4
		КФ145	Винт М8*50	4
		КФ81	Подпятник самокл фетр 20*20	4

Packing list for the bed

Package	Part	Item	Name	Quantity
Package No1		K01	Backrest	1
		K09	Cover for side bars (*for beds with removable cover)	1
			Instructions for use (certificate)	1
Package No2			Fabric sample (sewed in the cover for sidebars)	1
		K02	Lateral sidebar	2
		K03	Intermediate sidebar	1
		K04	Intermediate crosspiece	1
		K24	The rails complete set depending on the bed size	8
Package No2 Accessories pack		KΦ81	Glidw self-adhesive 20x20	20
		KΦ175	Furniture angle piece 140*140*90	4
		KΦ20	Fngle piece 30*52 L-120 oval black	4
		KΦ19	Metal shelf 50*100*25	4
		K06	Strap	2
		KΦ12	Washer 6*1.6	4
		KΦ01	Screw M6*20	36
		KΦ57	Screw M6*25	4
		KΦ11	Nut M6	4
		KΦ08	Screw self-fapping 3.8*32	36
			Assembly instructions	1
		Legs Legs variant depends on a bed model that is represented as a sample in showroom or on the website. (See Legs Delivery list)		1 set
Package No3		K05	Linen box bottom (may be packed together with the backrest)	2



Packing list for the bed

Package	Part	Item	Name	Quantity
Package No4		P01	Bed base	1
		PΦ10	Lifting mechanism	1 set
		PΦ17	Gas shock absorbers	2
		PΦ14	Mattress holders (*may be of different variant)	2
		PΦ31		2
		PΦ101	Screw M6*16	8
		PΦ01	Bolt M8*45 (head)	4
		PΦ07	Washer M8	4
		PΦ06	Nut M8	4




Legs variant depends on bed model that is represented as a sample in showroom or on the website
Complete set is shown on the label of Accessories Pack

Packing set for legs
(may be separately packed - for beds **Star**, **Star Grand**)

Package	Part	Item	Name	Quantity
Legs complete set №1		KΦ77	Leg for beds h-100	4
		KΦ39	Nut M8	4
		KΦ42	Washer M8	4
Legs complete set №2		KΦ54	Leg for beds h-150 (pin 8mm)	4
		KΦ39	Nut M8	4
		KΦ42	Washer M8	4

Packing set for legs

Package	Part	Item	Name	Quantity
Legs complete set №3		KΦ69	Leg for beds №1156 h-120	4
		KΦ39	Nut M8	4
		KΦ42	Washer M8	4
Legs complete set №4		KΦ130	Leg wooden conical 60*45*120 veneer oak pin M8	4
		KΦ144	Nut M8	4
		KΦ81	Glidw self-adhesive 20x20	4
Legs complete set №5		KΦ129	Leg conical h-150	4
		KΦ144	Nut M8	4
		KΦ81	Glidw self-adhesive 20x20	4
Legs complete set №6		KΦ122	Leg wooden h-100	4
		KΦ144	Nut M8	4
		KΦ81	Glidw self-adhesive 20x20	4
Legs complete set №7		KΦ127	Leg wooden h-150	4
		KΦ144	Nut M8	4
		KΦ81	Glidw self-adhesive 20x20	4
Legs complete set №8		KΦ148	Leg black matte	4
		KΦ40	Washer M8	12
		KΦ39	Nut M8	12
		KΦ149	Bolt M8*20	12
Legs complete set №9 only for the bed Mira		KΦ176	Leg plastic h-120 66*63/48*40 brown	4
		KΦ145	Screw M8*50	4
		KΦ81	Glidw self-adhesive 20x20	4

Перед сборкой:

- 1. Все детали осмотреть до сборки на отсутствие повреждений и загрязнений.** Претензии по ним на собранном изделии не удовлетворяются производителем. Упаковку необходимо сохранять до окончания сборки.
- 2. При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда представителя торговой компании.** Инструкции по сборке и эксплуатации изделия необходимо сохранять на весь период эксплуатации
- 3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия. При недокомплекте или поломке, обведите номер отсутствующей детали и сообщите в магазин для ее замены.
- 4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции!**
- При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.

5. Для установки кровати выбирайте ровный участок пола!

При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации дивана/кресла-кровати, перекосы формы изделия.

6. Проводите сборку кровати вдвоём.

Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!


7. Передвигайте мебель и ее детали, только слегка приподнимая. Это позволит исключить деформации и поломки.

8. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также с учётом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем


Prior to assembly:

- 1. Prior to assembling examine all the parts for damages and dirt.** Claims for them are not accepted by Manufacturer on an assembled product. Package shall be kept until assembly is completed.
- 2. If any defect or missing part is revealed while assembling, package shall be kept until the trading company representative arrives.** Assembly and Operation Instructions shall be kept for all the usage period.
- 3. Check the parts and accessories quantity against the list.** Manufacturer retains the right to make structural changes into the article, change accessories and metalware for analogous that do not affect design and do not influence on functional properties of the article. If incompleteness or any damage, mark absent part number and inform the store to replace it.
- 4. Maintain the assembly order given in these instructions!** If the Assembly and Operation Instructions are not followed the manufacturer's warranty obligations are removed.
- 5. To install bed a flat floor zone shall be chosen!** If the floor are curved may present deviations in the functioning of transformation mechanism of sofa/armchair-bed/bed, distortions of the article form.
- 6. Perform the bed assembly by two.** Move all the parts gently without any jump, place them steady, escape their falls and hits!
- 7. Move furniture and their parts only slightly lifted.** This will allow to exclude any deformation or damage.
- 8. Using the issued furniture production shall be carried out for the intended purpose,** which is indicated in the marking, Assembly Instructiond, Usage and Maintenance Instructions and also considering allowed limit loads given by the manufacturer.


Для сборки понадобятся/ For assembling required

			
Крестовая отвертка cross-point screwdriver	Рожковый ключ №10, №13 Open-end wrench	Ножницы Scissors	Рулетка Tape-measure

1

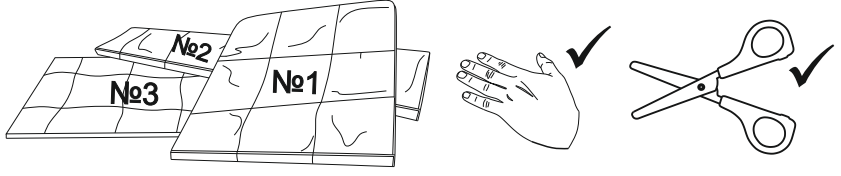


2

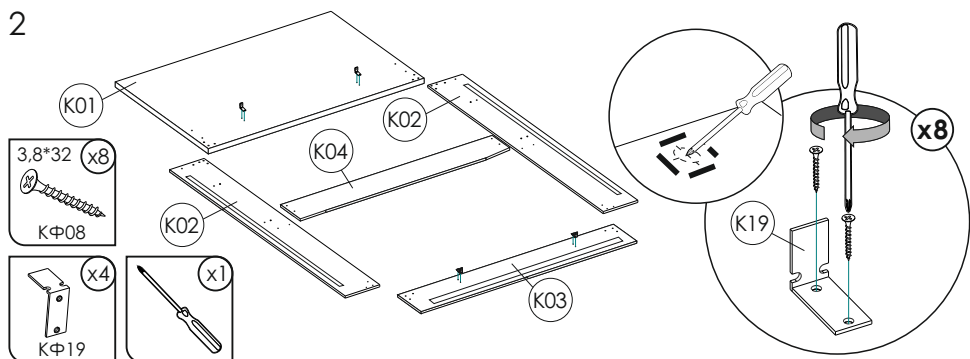

3.1

Спинка/ Backrest

Установка реек/ Installing the rails

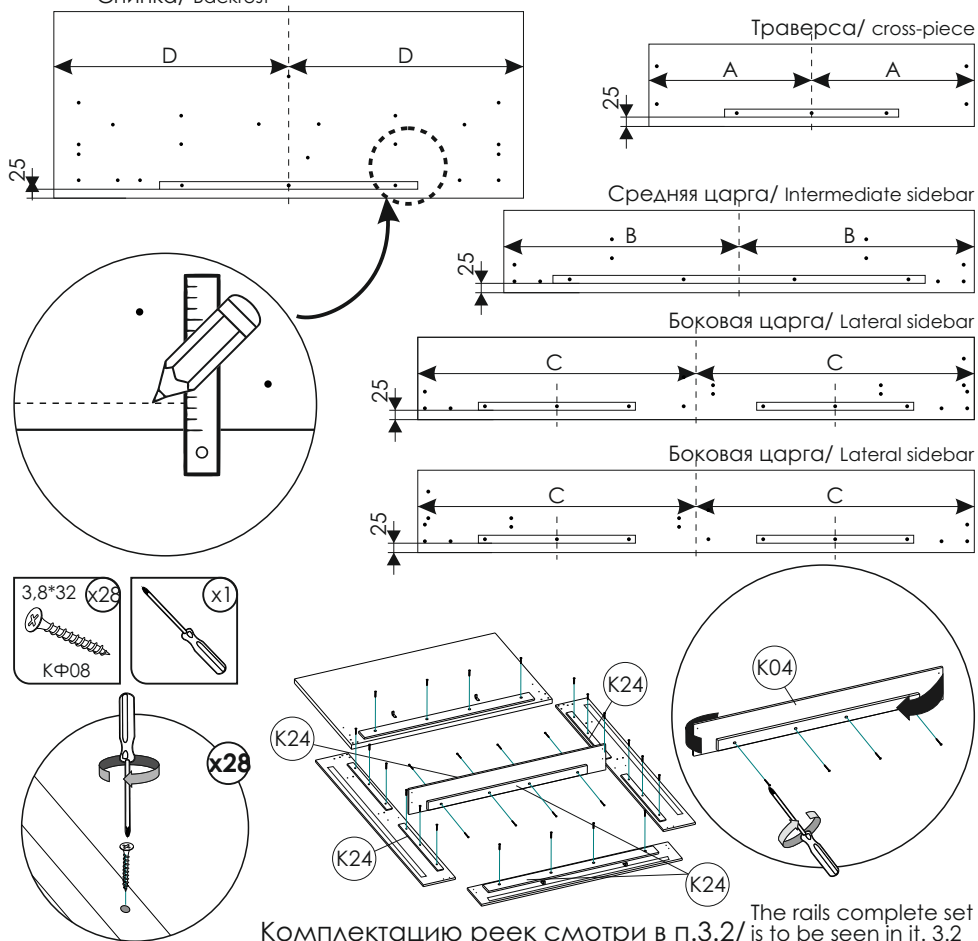

3.2 Комплектация реек зависит от размера кровати The rails complete set depends on the bed size


(A) — рейка 50см /
rail 50cm

(B) — рейка 60см /
rail 60cm


(C) — рейка 80см /
rail 80cm

(D) — рейка 130см /
rail 130cm


(E) — рейка 30см /
rail 30cm

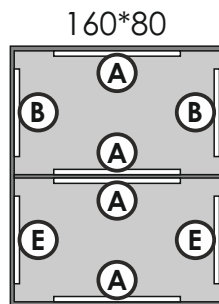


180*80/190*80

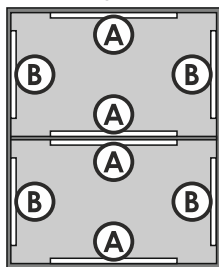


180*90/180*100/
190*90/ 190*100

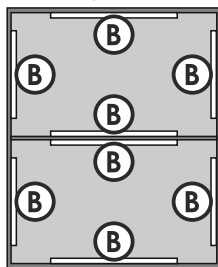


180*120/190*120

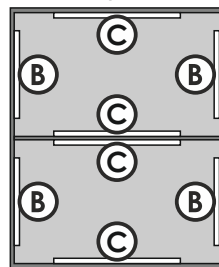


200*90/200*100

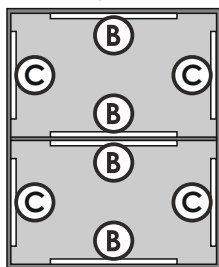


180*140/190*140

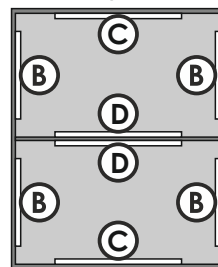


180*160/180*180/
180*200/190*160/
190*180/190*200

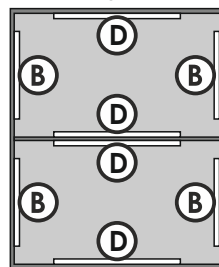


200*80

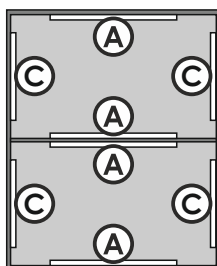


200*120

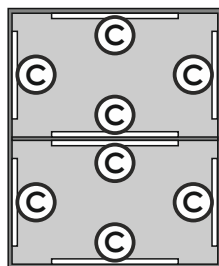






200*140

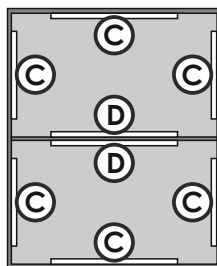






200*160/
200*180/200*200

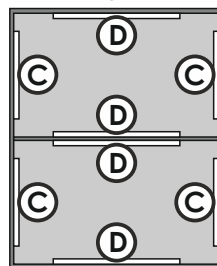






4

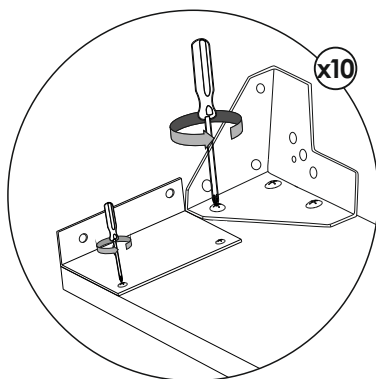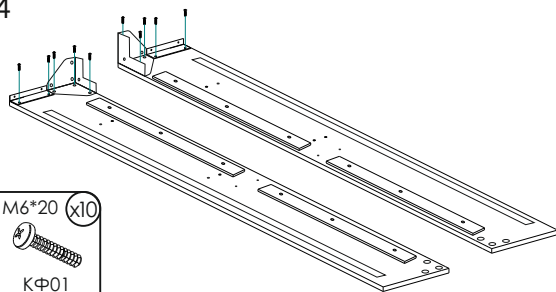


5

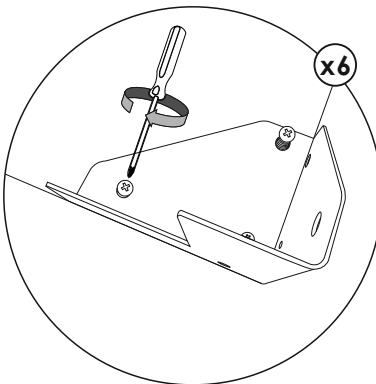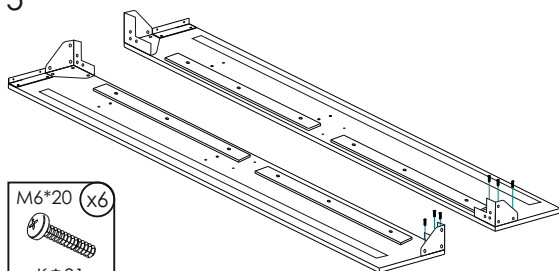


6

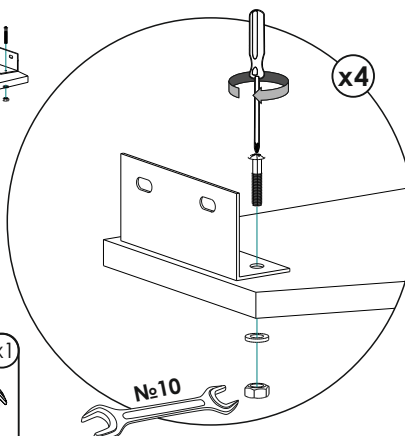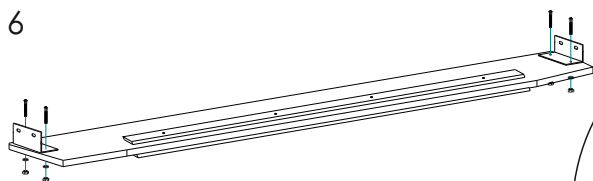


- 7 Если у вашей кровати спинка с «ушами»
перейти к п.11-15/
If your bed has a backrest with "ears" move on to it.11-15

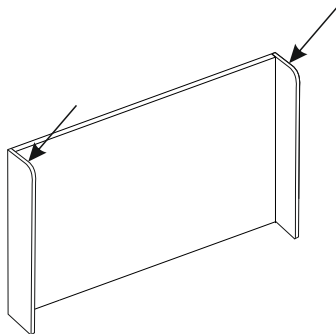




8

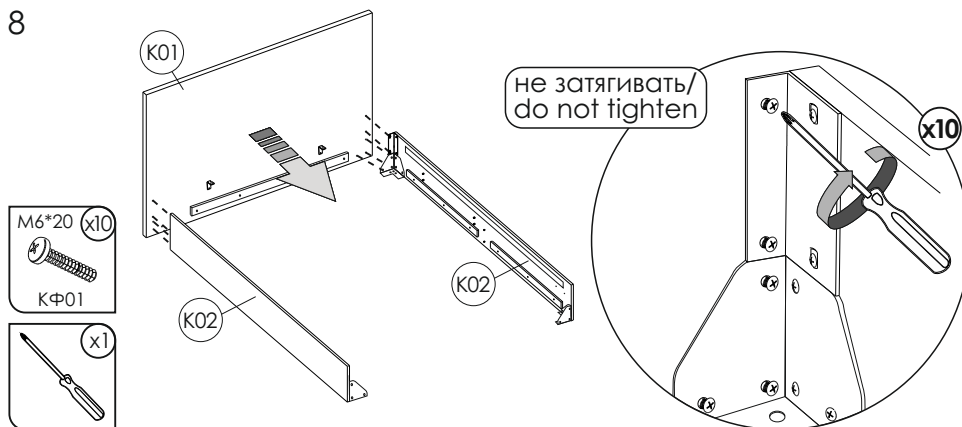

9

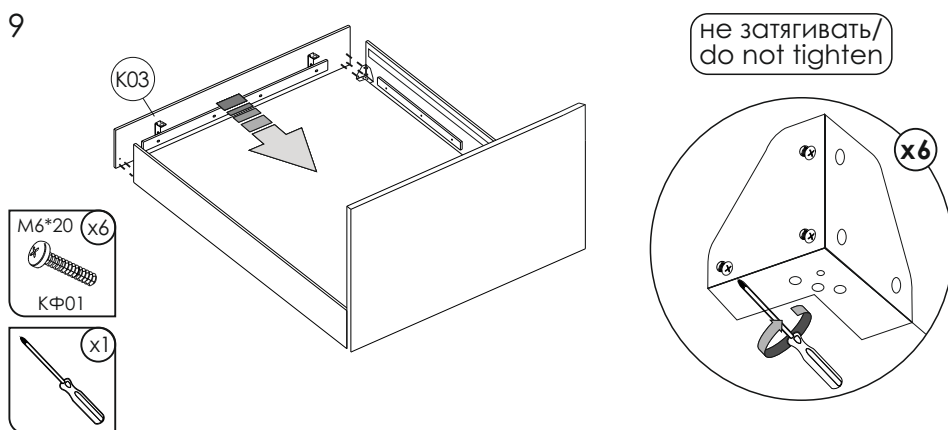



10

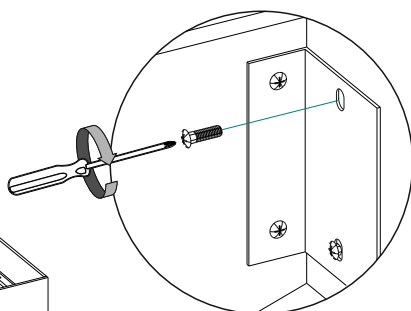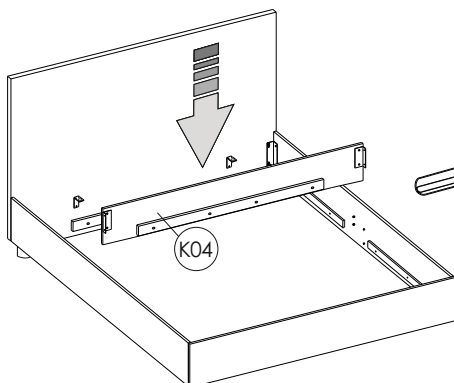



далее перейдите к п.17/
then move on to it.17

11




Порядок сборки кровати, если спинка с «ушами»/
Bed assembly sequence if backrest with "ears"

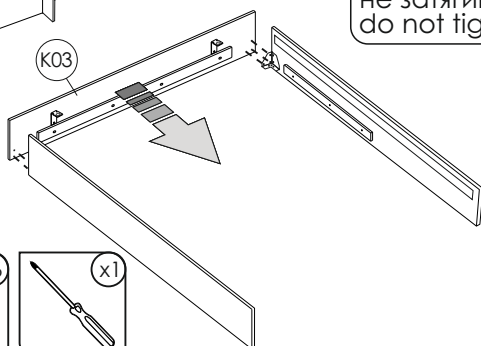

не затягивать/
do not tighten

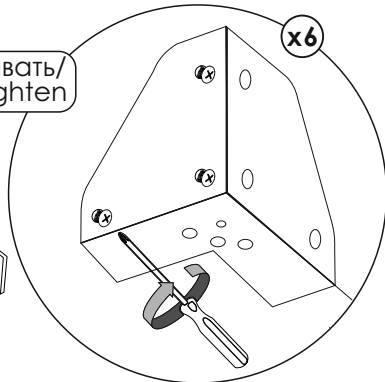


12

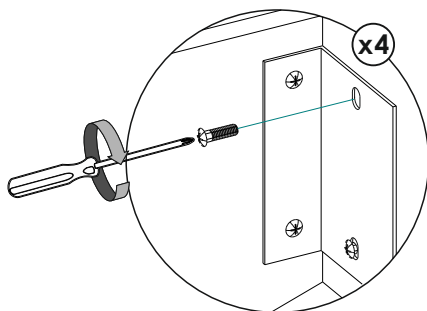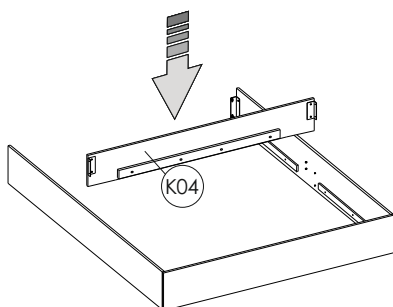

13

Только для кроватей со съемным чехлом и царгами,
полностью обитыми технической тканью!
Only for beds with removable cover and side bars completely
upholstered with technical fabric


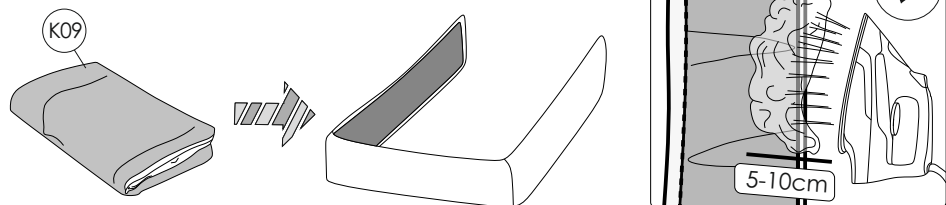


14

Только для кроватей с царгами полностью обитыми технической
тканью и съемным чехлом




Only for beds with
side completely
upholstered with
technical fabric
and removable
cover

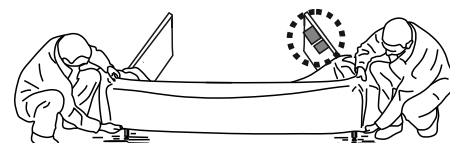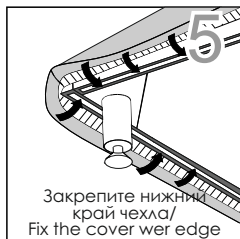


Если царга в мебельной ткани
или экокоже - перейдите к п.15/
If side bar is upholstered with fabric
or artificial leather move on to 15

При установке чехла ориентируйтесь на вшивную этикетку и образец ткани
When installing the cover be guided by the sewn-in label and fabric sample

15



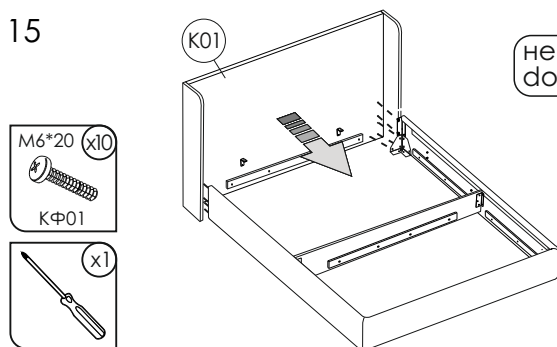


НЕ ЗАТЯГИВАТЬ/
do not tighten

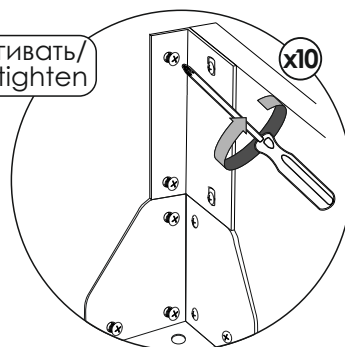






16

Вариант комплектации ножек №1, №2, №3/
Legs complete set option №1, №2, №3

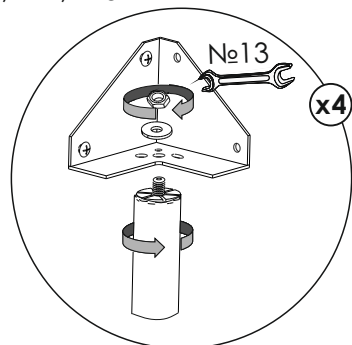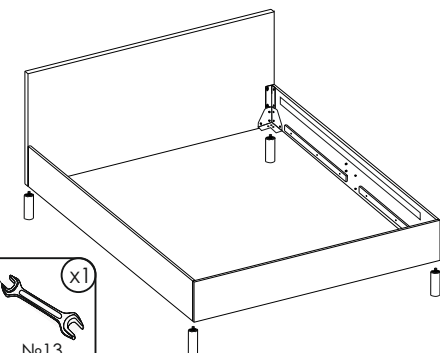






17

Вариант комплектации ножек №4, №5/
Legs complete set option №4, №5

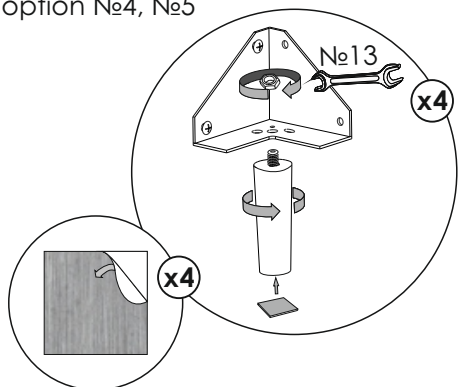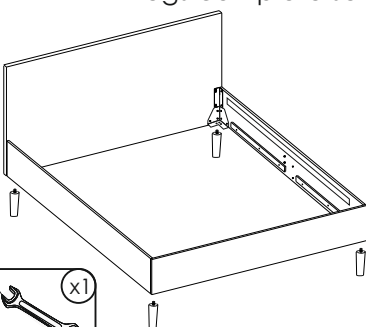






18

Вариант комплектации ножек №6, №7/
Legs complete set option №6, №7

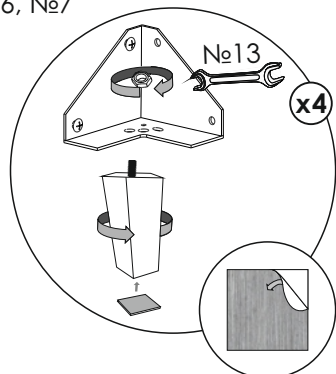
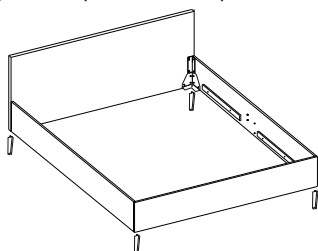


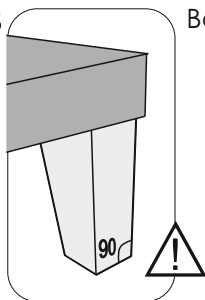


19


Вариант комплектации ножек №8/ Legs complete set option №8

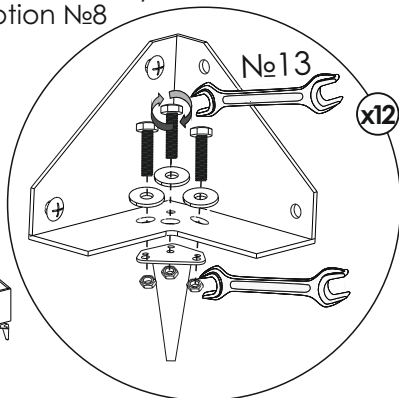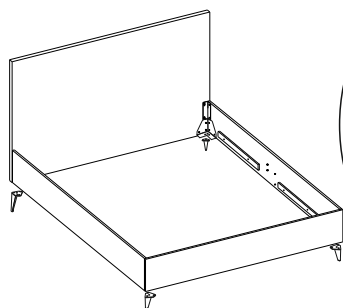




20

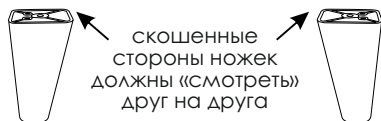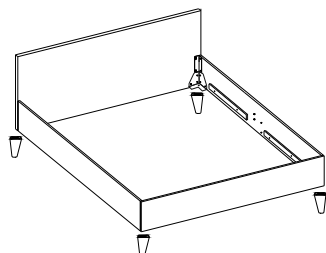


скошенные
стороны ножек
должны «смотреть»
друг на друга
legs sloping sides shall face one another

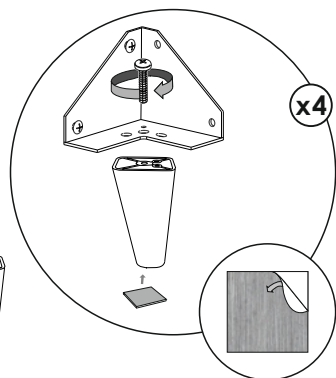


21

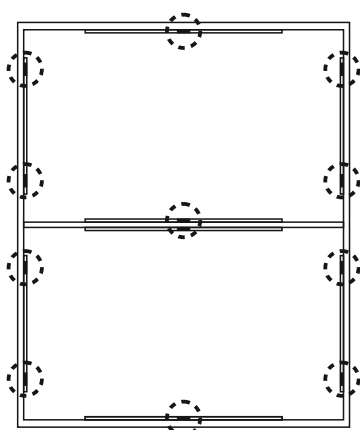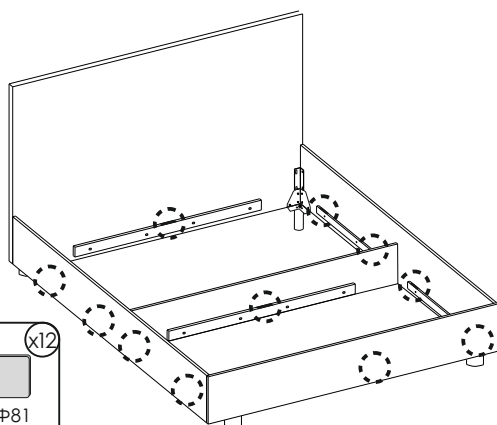

22


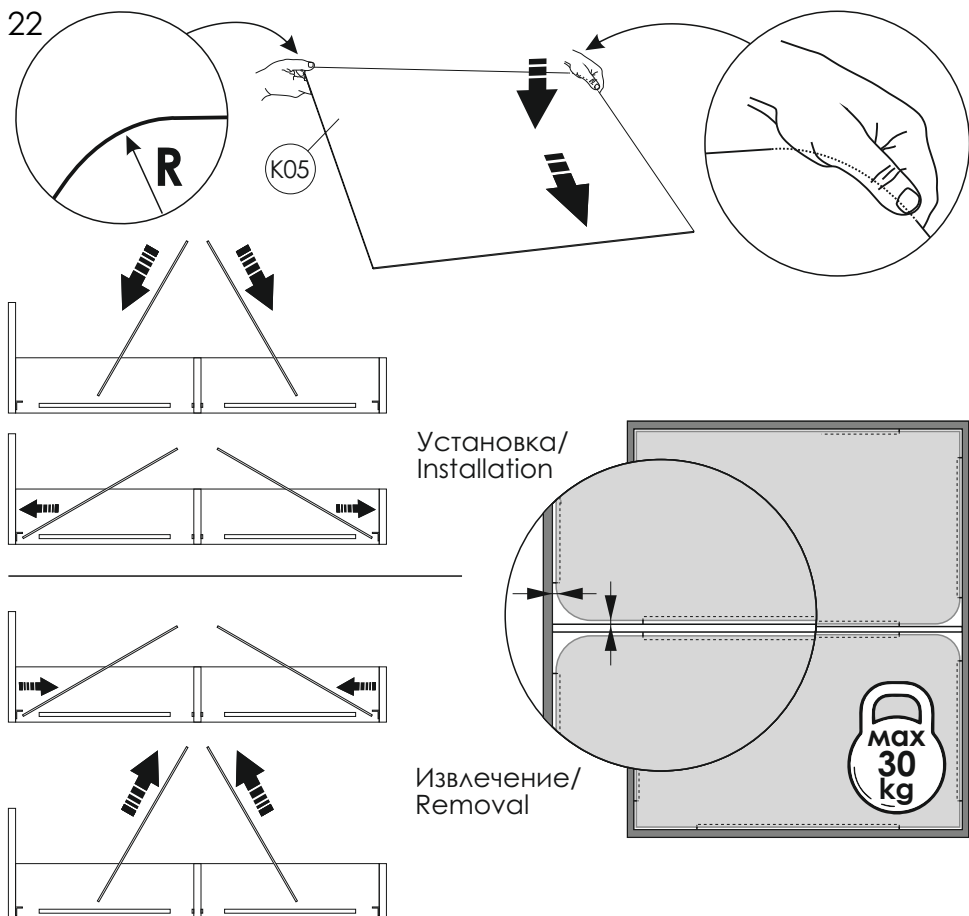


23





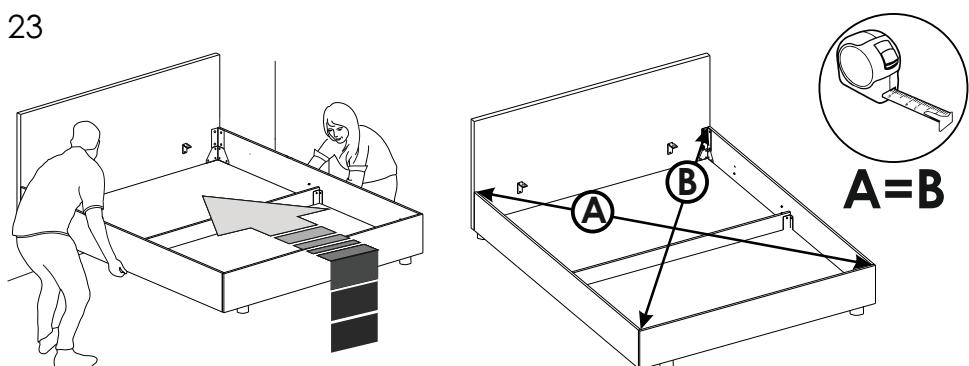


После регулировки периметра затяните винты/
After the perimetr adjustment tighten the screws



24

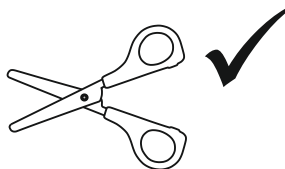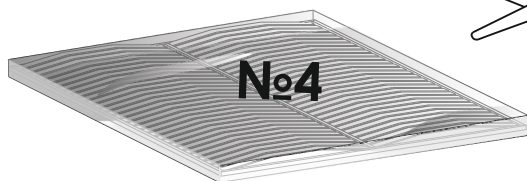






25

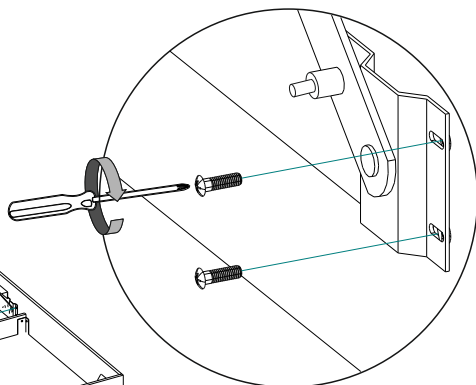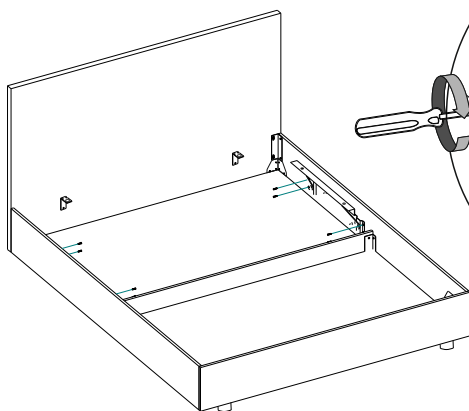

26

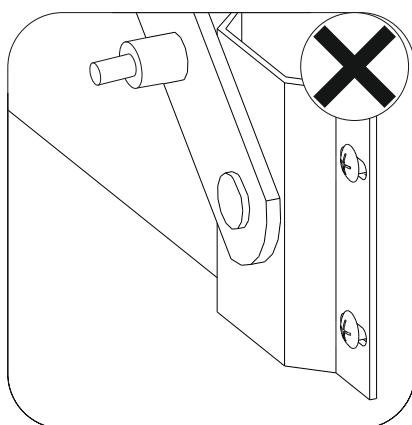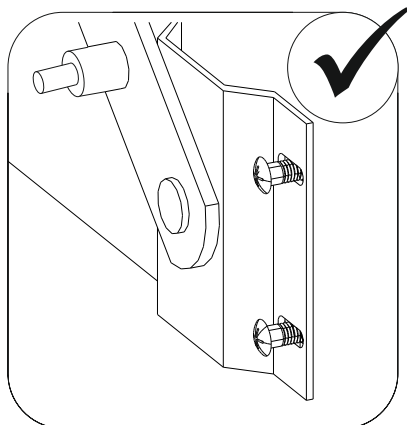

27

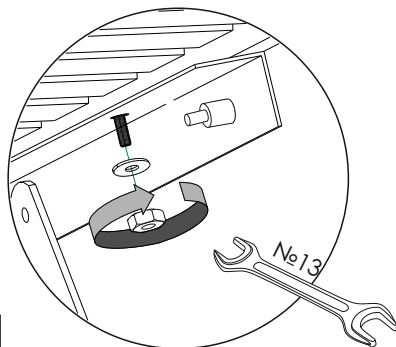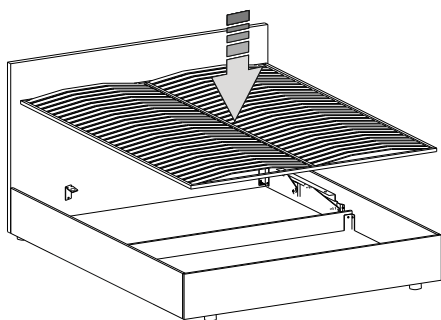





28



0.5-1cm

0.5-1cm

0.5-1cm

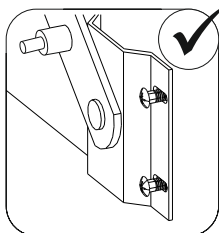
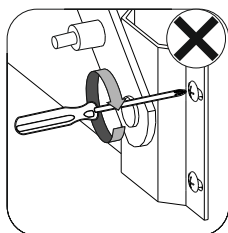
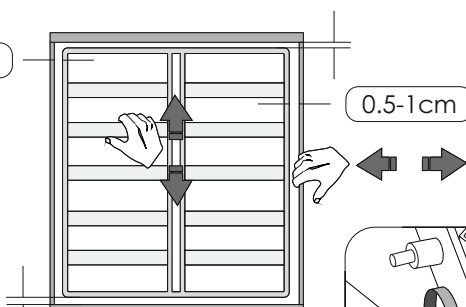
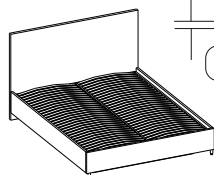


29

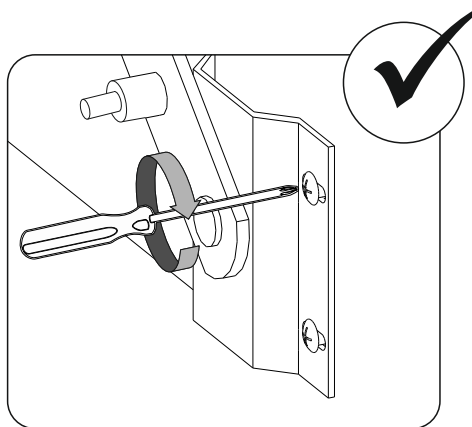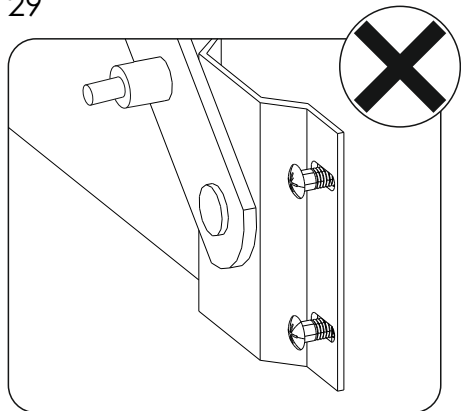

30




В зависимости от комплектации
Depending on complete set

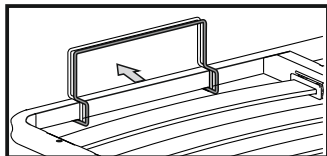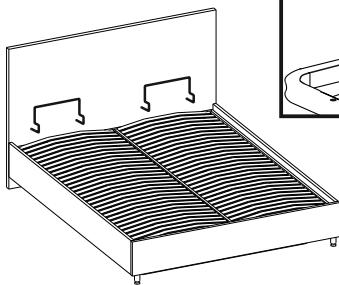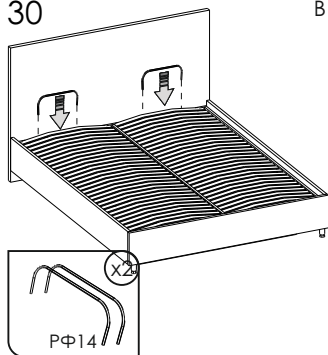

31


K09

Только для кроватей со съемным чехлом/
Only for beds with removable cover

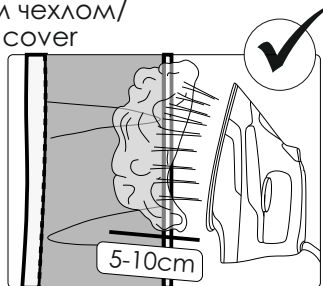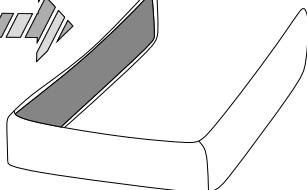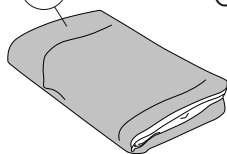


32


Только для кроватей со съемным чехлом/
Only for beds with removable cover

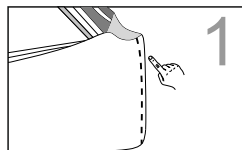


1
Совместите швы чехла
с углами царг/
Bring together the cover
seams with the side
bars corners

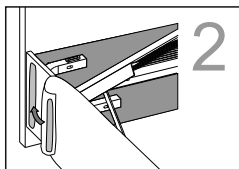


2
Закрепите концы чехла/
Fix the cover edges

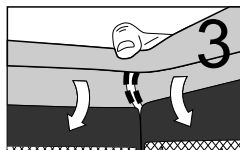


3
Закрепите верхний край
чехла на углах/
Fix the cover upper
edge on the corners

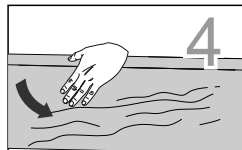

4
Равномерно
распределите чехол
на царгах/
spread evenly the cover
on the side bars


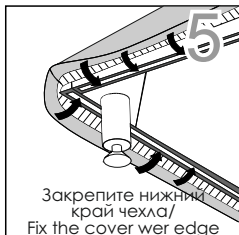


5
Закрепите нижний
край чехла/
Fix the cover lower edge

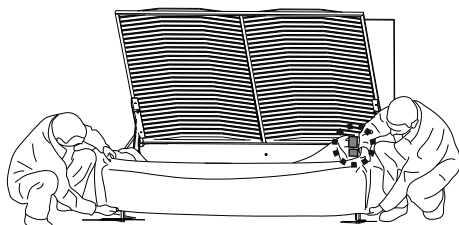




При установке чехла ориентируйтесь на шивную этикетку и образец ткани
When installing the cover be guided by the sewn-in label and fabric sample

33

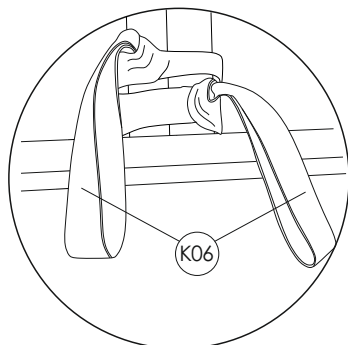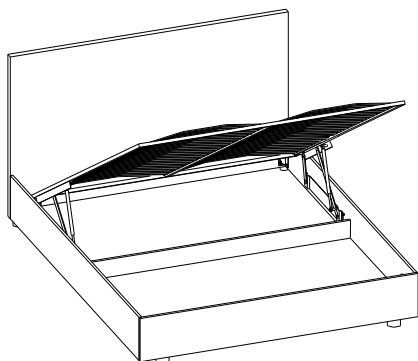

34

Установка хлястиков для односпальных кроватей


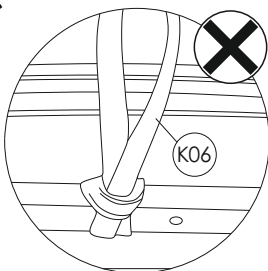
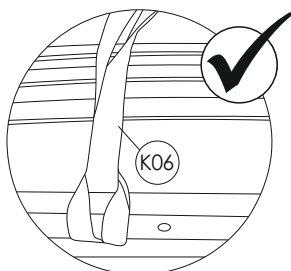
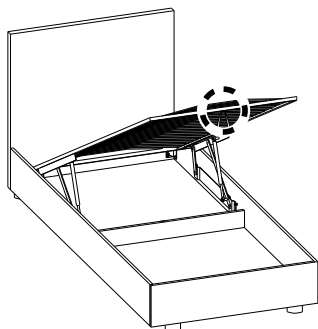


Узел внутри периметра

35

Комплектация и последовательность сборки может меняться в зависимости от модификации подъемного механизма. см. паспорт основания/

Complete set and assembly sequence may be changed depending on lifting mechanism modification. See Base Certificate

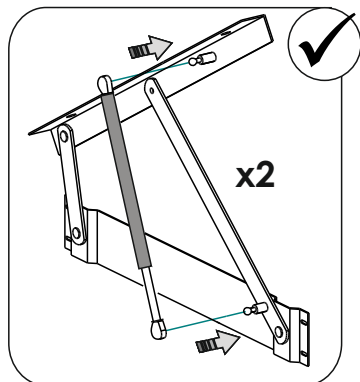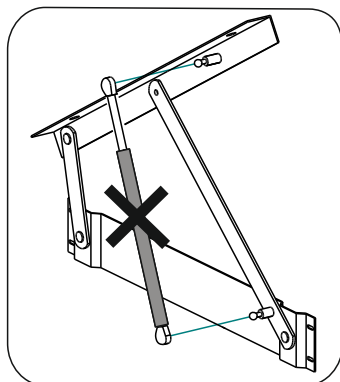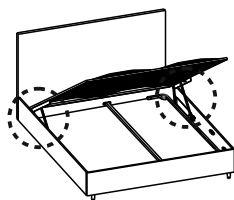



Не пытайтесь сложить газ лифт до установки на изделие.

Убедитесь в правильности установки газлифта (штоком вниз)

Складывание газлифтов без матраса на раме запрещено и травмоопасно.

При складывании кроватей в первый раз в некоторых случаях требуется приложить небольшое усилие.

Закрывайте раму, не боясь повредить амортизаторы.

Если рама не закрывается с двумя установленными газлифтами, то это может быть связано с недостаточным весом купленного матраса.

Рекомендуется:

1. Снять один из газлифтов. Опустить раму кровати с установленным на нее матрасом.

2. Аналогичную процедуру провести со вторым газлифтом.

3. Установить оба газлифта на подъемный механизм и опустить раму.


Это устранил трудности со складыванием кровати.

Do not try to fold gas spring prior to being installed on the article. Gas springs folding without any mattress on the frame is prohibited and traumatic. When folding beds for the first time in some cases a light effort is required. Close the frame without fear of damaging shock absorber. If the frame is not closed with two gas springs installed, it may be connected with underweight of bought mattress **it is recommended:**

1. Remove one of the gas springs lower the bed frame with mattress installed on.

2. Same procedure shall be performed with second gas spring.

3. Install both of gas springs on the lifting mechanism and lower the frame. This will remove difficulties with bed folding.

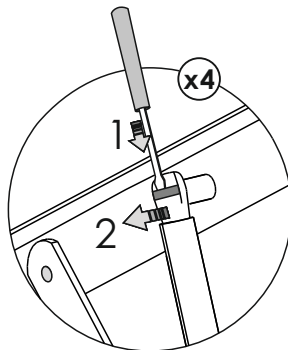

Комплектация и последовательность сборки может меняться в зависимости от модификации подъемного механизма. см. паспорт основания.

Complete set and sequence of assembly may be changed depending on lifting mechanism modification. See Base certificate.

Для снятия газового амортизатора:

1. подведите плоскую отвертку под металлическую скобу крепления;

2. поднимите скобу вверх;

3. снимите крепление амортизатора со шпильки;

4. повторите с нижней стороны.






To remove gas absorber:

1. Put flat screwdriver under the fixing metal staple;


2. Lift the staple up;

3. Remove the absorber fixing from the stud;



4. Repeat this from the lower part.

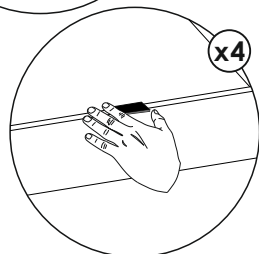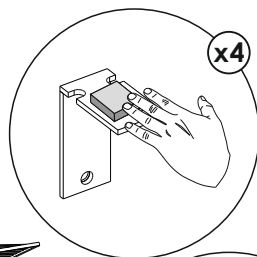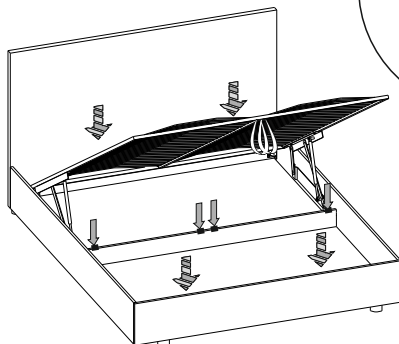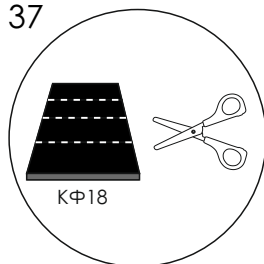

38

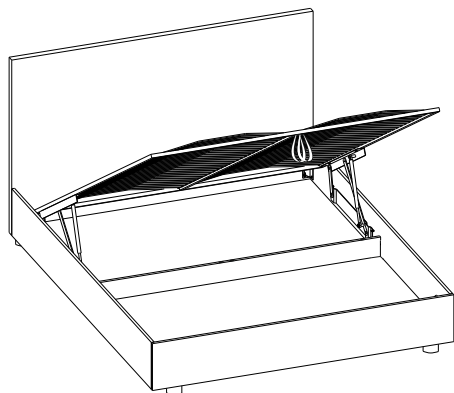

39

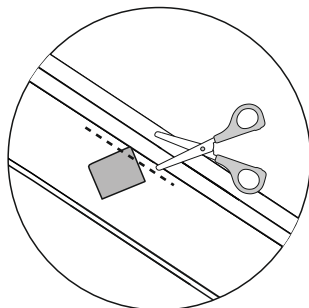
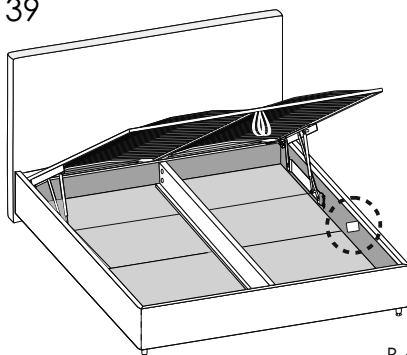







В случае необходимости образец материала может быть отрезан либо заправлен под съёмный чехол

If necessary material sample may be cut off or put under removable cover

40

Ширина/ Width	Вес/ Weight
<120 cm	5-30 kg
140-200 cm	10-50 kg

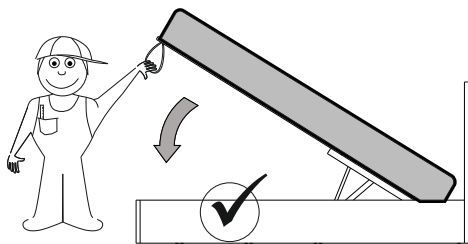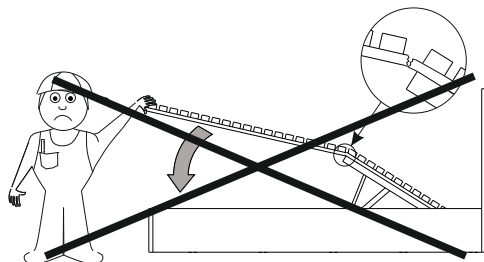

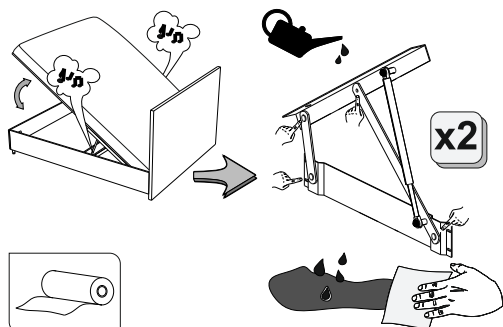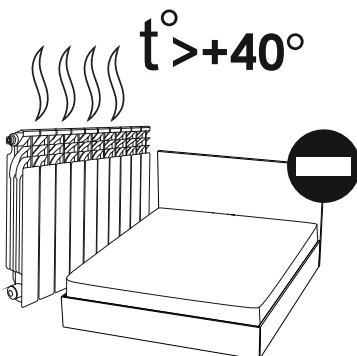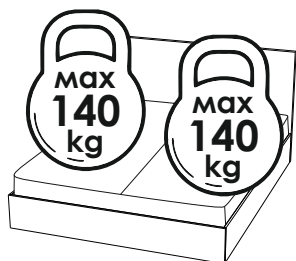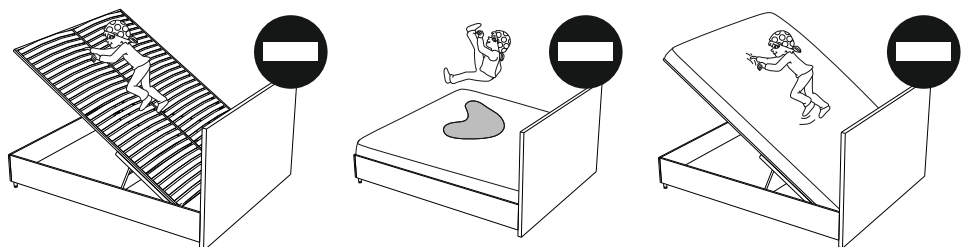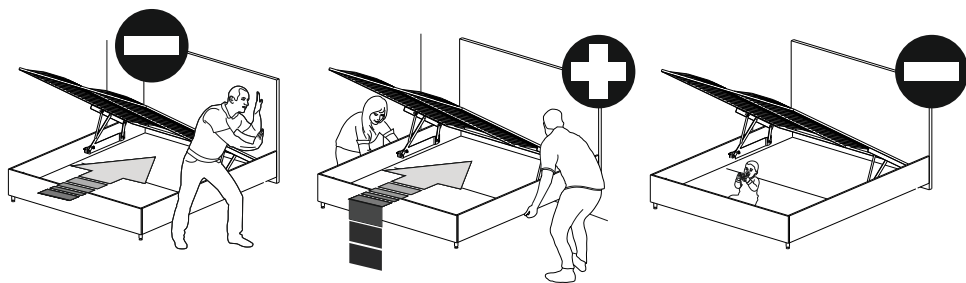

Проводите смазку
трущихся частей
механизма
не реже
2 раз в год

Rubbing parts
lubrication shall
be performed
not less than
twice a year

