


Инструкция по сборке мебели
Кровать с царгами beyosa Textile

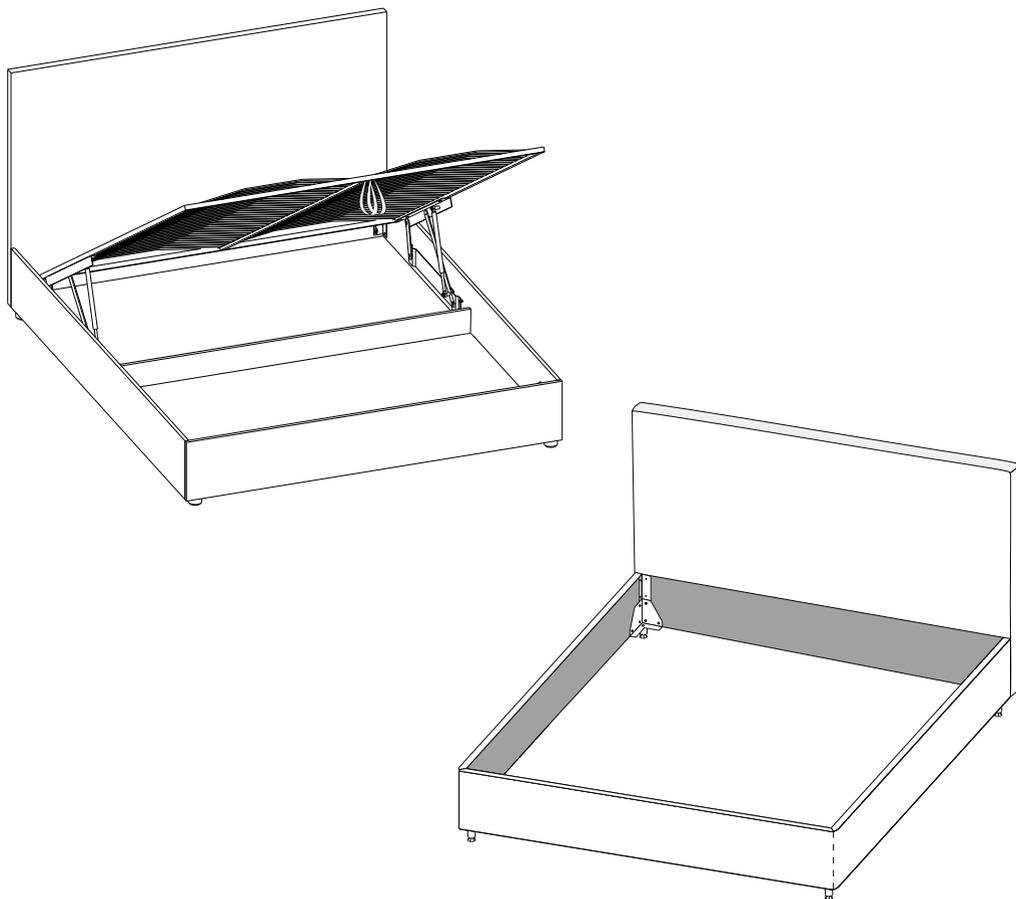


* модель царг указана на этикетке изделия



Изготовитель: ООО «Литвуд»
Кровать соответствует ТР ТС 025/2012, Гост 19917-2014

Комплектовочная ведомость кровати с ПМ

Упаковка	Деталь	Артикул	Наименование	Количество
Упаковка №1		K01	Спинка	1
			Паспорт изделия	1
Упаковка №2		K09	Чехол на царги (только для кроватей со съемным чехлом)	1
			Образец ткани (вшит в царгу или съемный чехол)	1
		K02	Боковая царга	2
		K03	Средняя царга	1
		K04	Средняя траверса	1
		K24	Комплект реек в зависимости от размера кровати	8
Упаковка №2 Пакет с фурнитурой		КФ81	Подпятник самокл. фетр 20*20	20
		КФ23	Уголок мебельный 140*140*90	4
		КФ20	Уголок 30*52 L-120 овал черн	4
		КФ19	Полка металлическая чрн. 50*100*25	4
		K06	Ручка-хлястик	2
		КФ12	Шайба 6*1,6	4
		КФ01	Винт М6*20	36
		КФ57	Винт М6*25	4
		КФ11	Гайка М6	4
		КФ08	Саморез 3,8*32	36
			Инструкция по сборке	1
			Ножи модификация ножек зависит от модели кровати, представленной в качестве образца в салоне или на сайте (см. комплектовочную ведомость ножек стр.4)	1 компл
Упаковка №3		K05	Дно бельевого ящика (может быть упаковано со спинкой)	2

Упаковка	Деталь	Артикул	Наименование	Количество
Упаковка №4		P01	Кроватное основание	1
		PФ10	Механизмы подъема левый и правый	1 компл
		PФ17	Газовые амортизаторы	2
		PФ14	Матрасодержатели (могут быть разной конфигурации)	2
		PФ31		2
		PФ01	Болт М8*45 (шляпка)	4
		PФ101	Винт М6*16	8
		PФ07	Шайба М8	4
		PФ06	Гайка М8	4

Комплектовочная ведомость кровати БАЗА

Упаковка	Деталь	Артикул	Наименование	Количество
Упаковка №1		K01	Спинка	1
			Паспорт изделия	1
Упаковка №2		K09	Чехол на царги (только для кроватей со съемным чехлом)	1
			Образец ткани (или вшит в чехол царг)	1
		K02	Боковая царга	2
		K03	Средняя царга	1
Упаковка №2 Пакет с фурнитурой			Ножи модификация ножек зависит от модели кровати, представленной в качестве образца в салоне или на сайте (см. комплектовочную ведомость ножек стр.4)	1 компл (см. на стр.3)
			Инструкция по сборке	1
		KФ01	Винт М6*20	32
		KФ23	Уголок мебельный 140*140*90	4
		KФ20	Уголок 30*52 L-120 овал черн	2
		KФ145	Винт М8*50	14

Комплектовочная ведомость кровати база

Упаковка	Деталь	Артикул	Наименование	Количество
Упаковка №3 Кроватное основание + фурнитура		P02	Кроватное основание	1
		PФ13	Ламель	4
		PФ11	Латодержатель	8



Вид комплектации ножек отражен на этикетке изделия

Комплектовочная ведомость ножек

Упаковка	Деталь	Артикул	Наименование	Количество
Вариант комплектации ножек №1		КФ69	Ножка для кроватей №1 156 хром h-120	4
		КФ39	Гайка M8	4
Вариант комплектации ножек №2		КФ130	Опора дер конусная 60*45*120 бел дум шп M8	4
		КФ144	Гайка M8	4
		КФ81	Подпятник самокл фетр 20*20	4

Перед сборкой:

1) Все детали осмотреть до сборки на отсутствие повреждений.

Претензии по ним на собранном изделии не удовлетворяются изготовителем. Упаковку необходимо сохранять до окончания сборки.

2) При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда представителя торговой компании.

Инструкции по сборке и эксплуатации изделия необходимо сохранять на весь период эксплуатации.

3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия. При недокомплекте или поломке, обведите номер отсутствующей детали и сообщите в магазин для ее замены.

4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции!

При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.

5) Для установки дивана/кресла-кровати/кровати выбирайте ровный участок пола!

При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации дивана/кресла-кровати, перекосы формы изделия. Нежелательно наличие ковра, так как это затрудняет трансформацию.

6) Проводите сборку дивана/кресла-кровати/кровати вдвоём.

Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!

7) Передвигайте мебель и ее детали, только слегка приподнимая.


Это позволит исключить деформации и поломки.

Для сборки понадобятся:


			
Крестовая отвертка	Рожковый ключ №10, №13	Ножницы	Рулетка

Порядок сборки кровати с ПМ


1

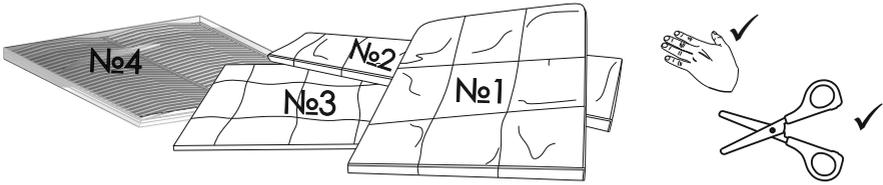


2

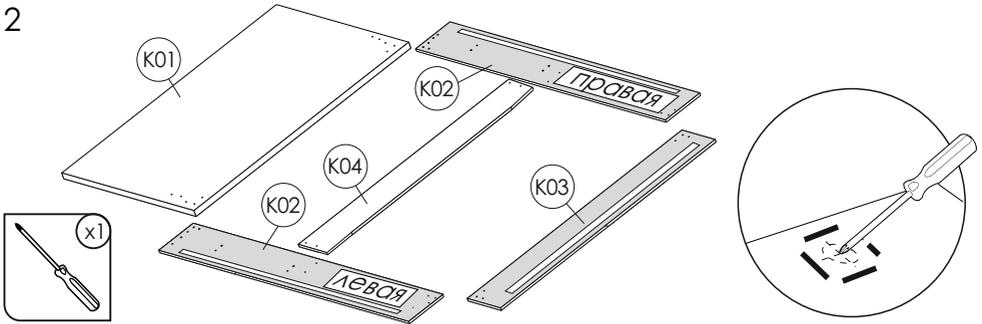

3

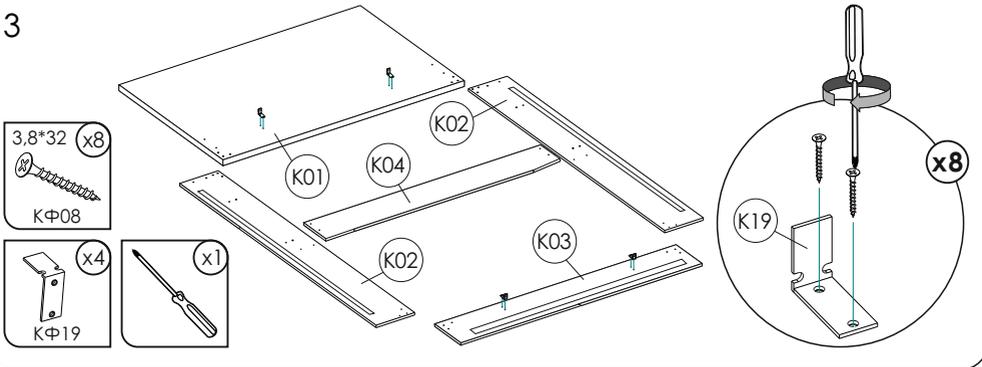

4.1

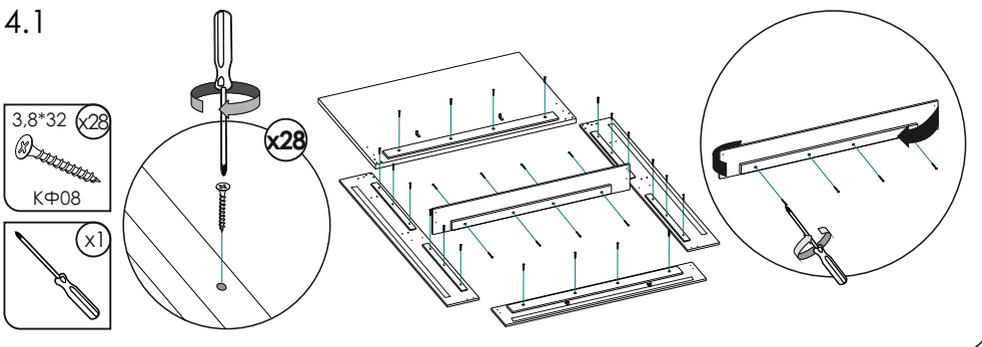


4.2 Комплектация реек зависит от размера кровати

(A) — рейка 60см


(B) — рейка 80см

(C) — рейка 130см


090

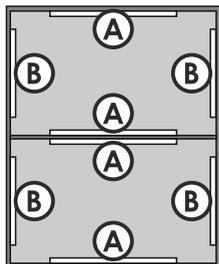







140

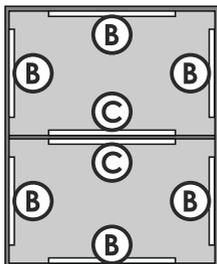






160/180

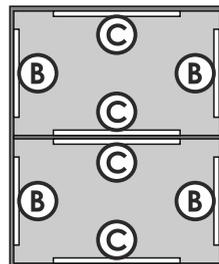






5

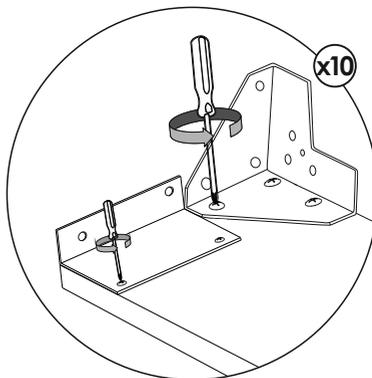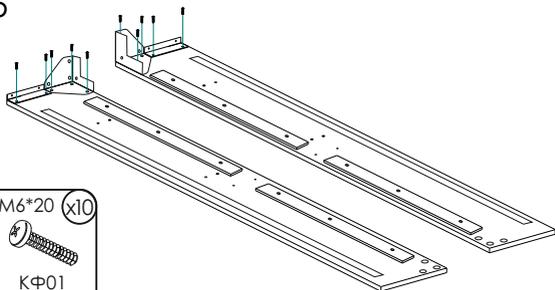



6

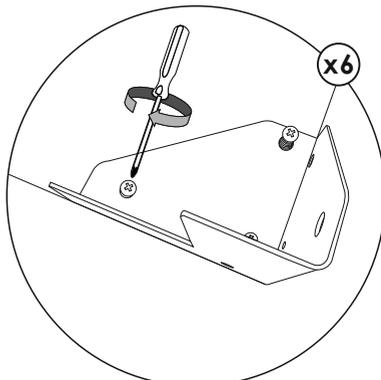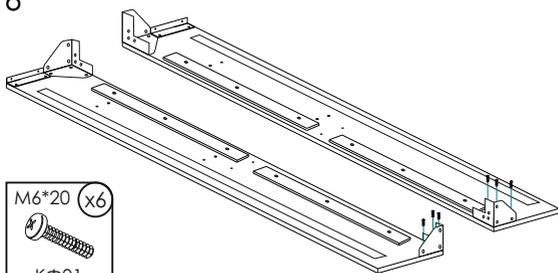


7

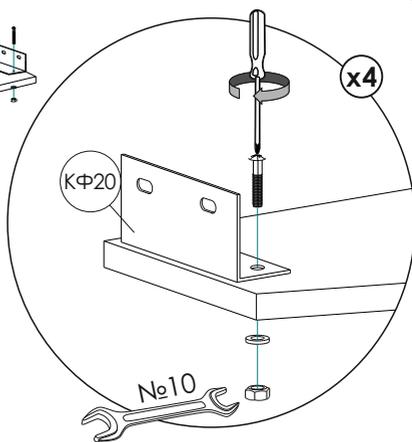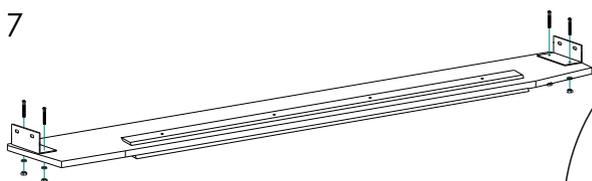




8

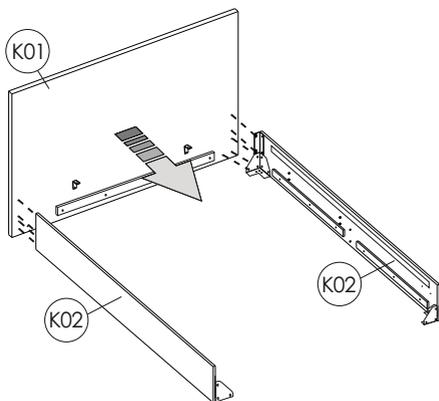


НЕ ЗАТЯГИВАТЬ

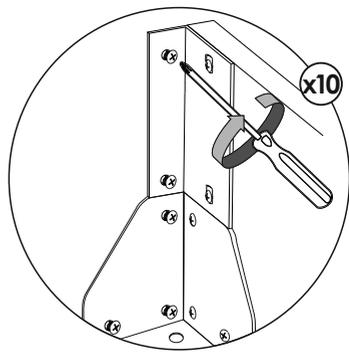

9



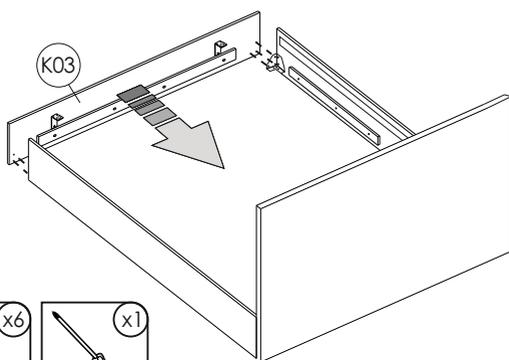


НЕ ЗАТЯГИВАТЬ

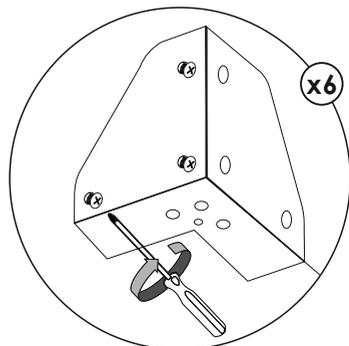





10

Установка опор: Вариант №1


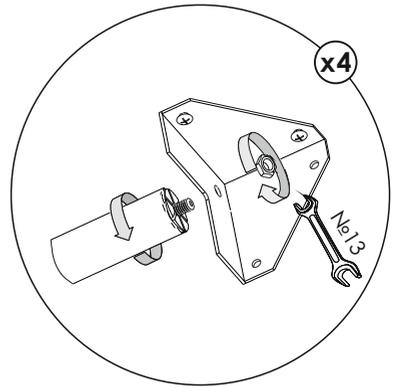
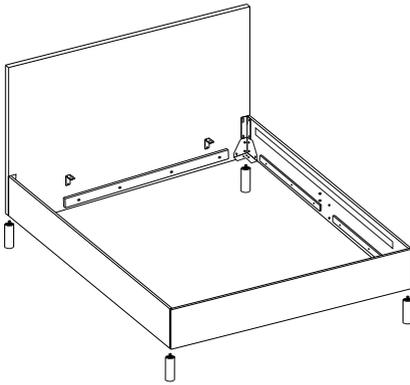



11



Установка опор: Вариант №2

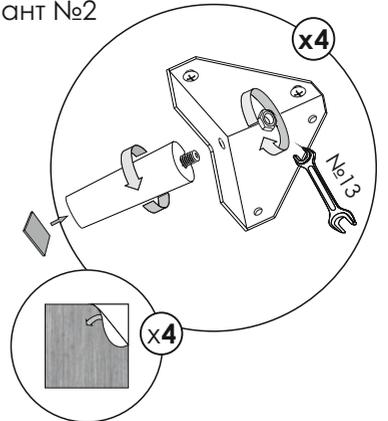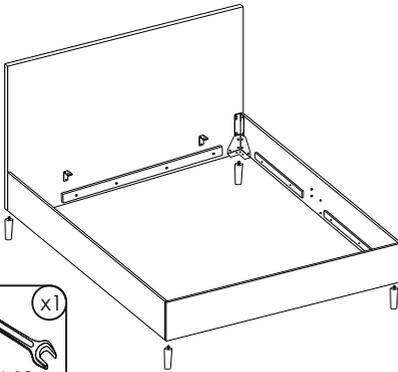



12

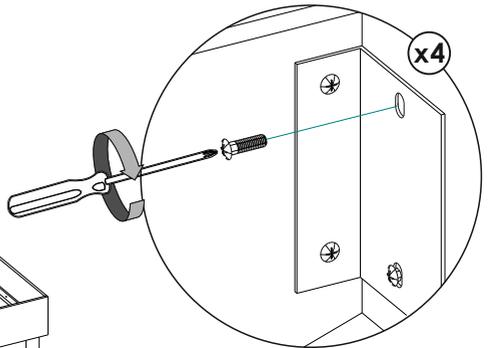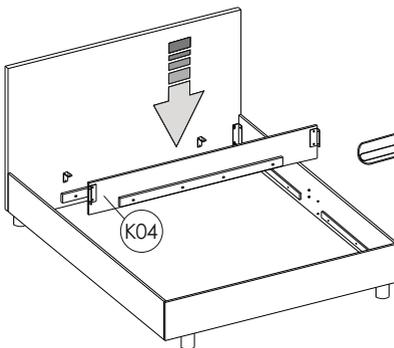



13

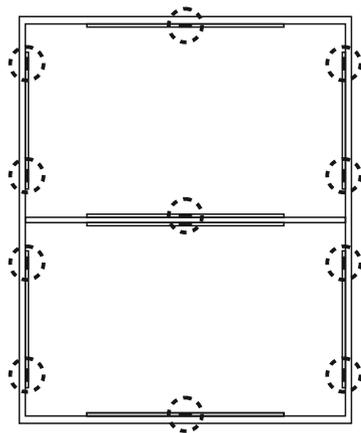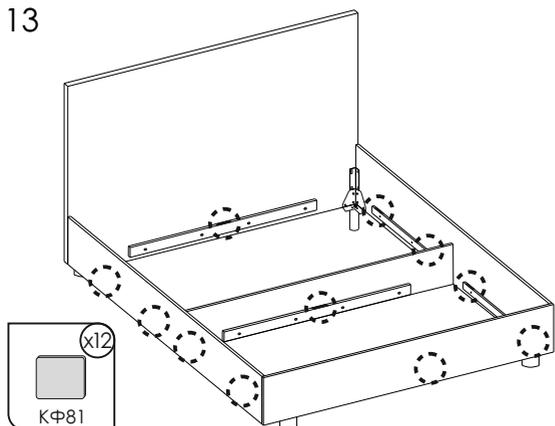

14

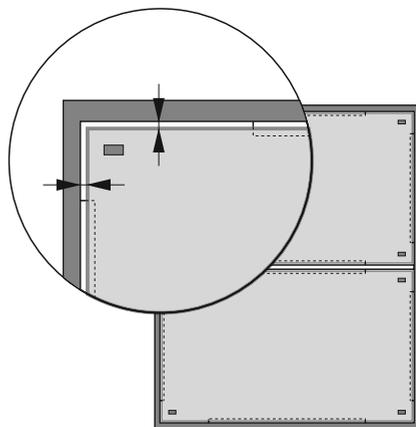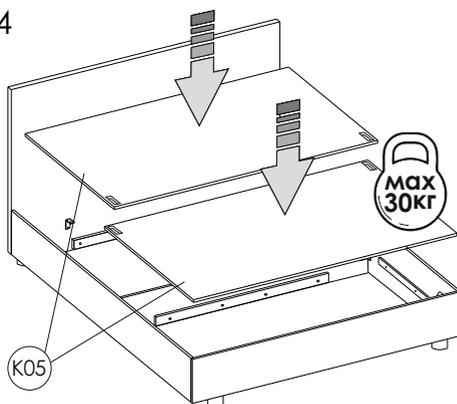


15

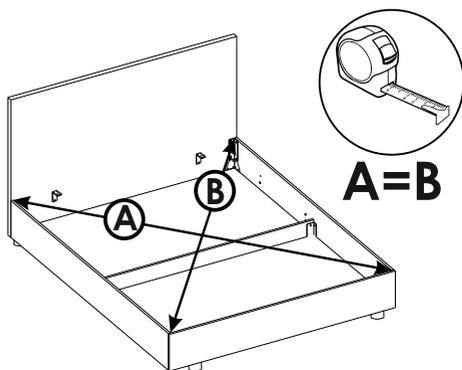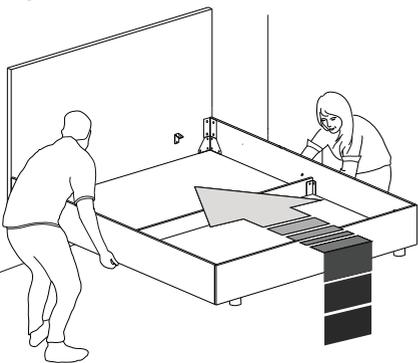


После регулировки периметра затяните винты

16

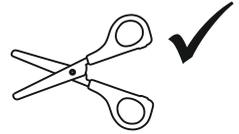

17






PΦ10





M6x16

PΦ101

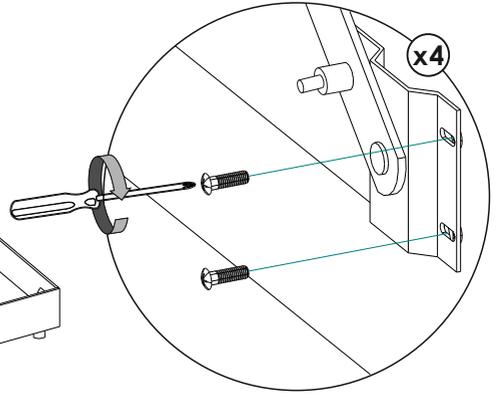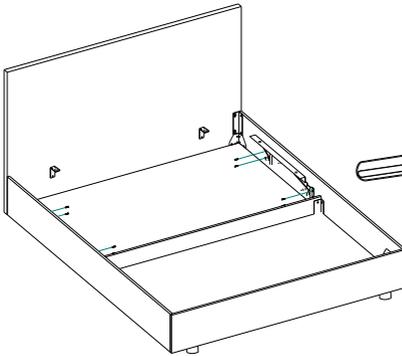

18

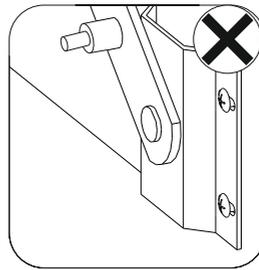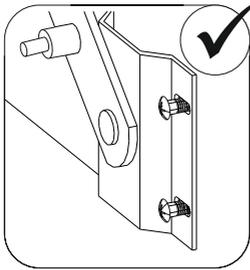


19



M8*45

PΦ01




PΦ07




PΦ06




№13

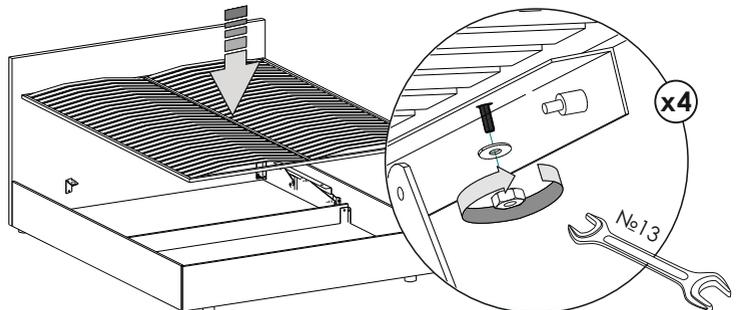

20


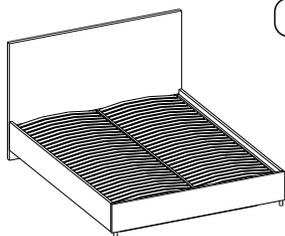


0.5-1cm

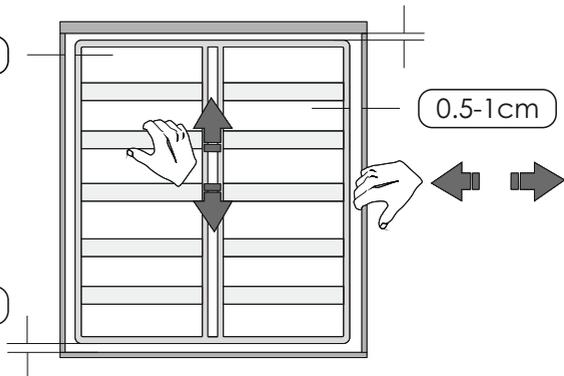



0.5-1cm

21

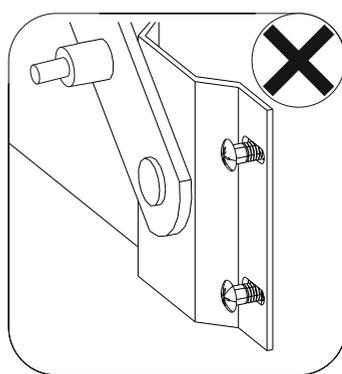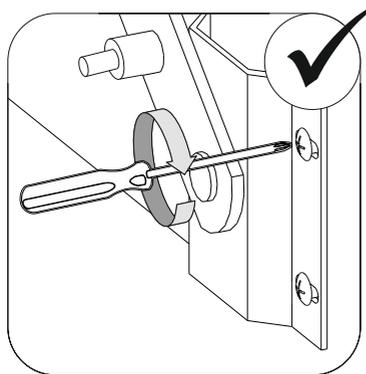





22

Только для кроватей со съемным чехлом

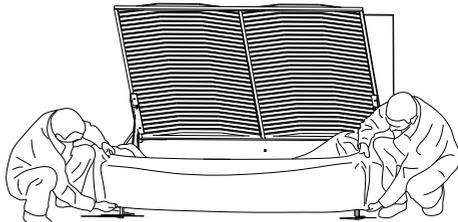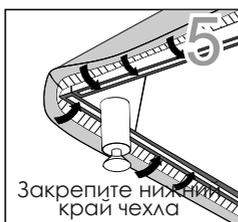


23

В зависимости от комплектации

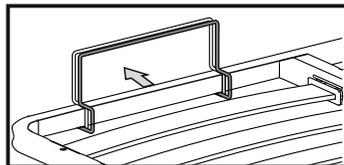
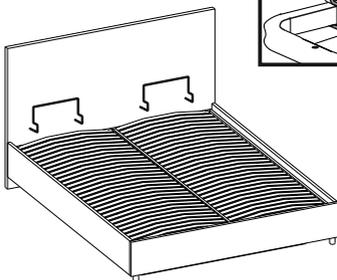
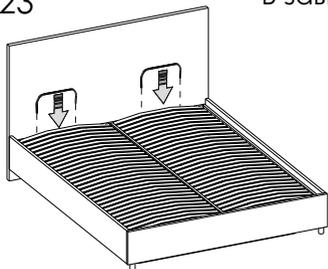


PΦ14





PΦ31

24

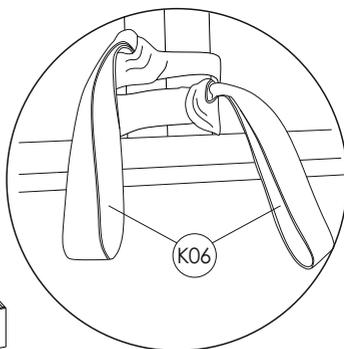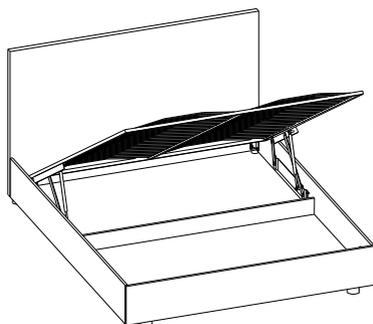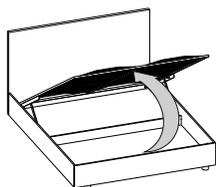





25

Установка хлястиков для односпальных кроватей

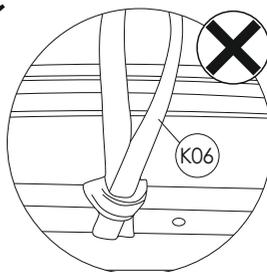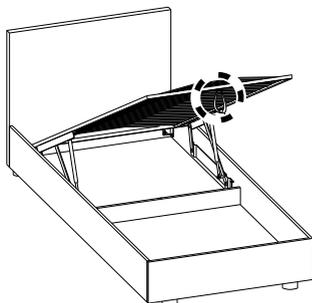

Узел внутри периметра

26 Комплектация и последовательность сборки может меняться в зависимости от модификации подъёмного механизма. см. паспорт основания

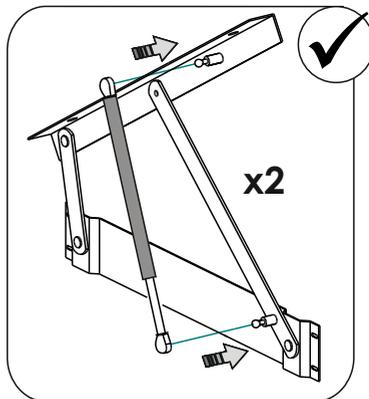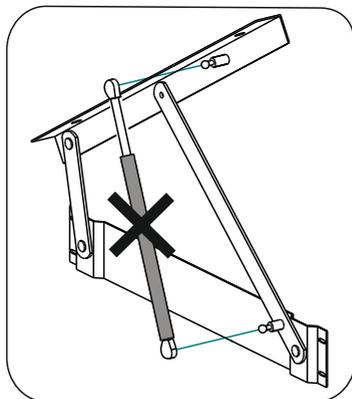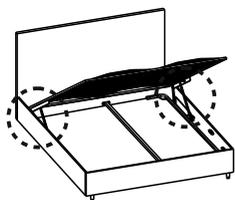

27



Не пытайтесь сложить газ лифт до установки на изделие. Убедитесь в правильности установки газлифта (штоком вниз) Сложение газлифтов без матраса на раме запрещено и травмоопасно.


При складывании кроватей в первый раз в некоторых случаях требуется приложить небольшое усилие.

Закрывайте раму, не боясь повредить амортизаторы.

Если рама не закрывается с двумя установленными газлифтами, то это может быть связано с недостаточным весом купленного матраса.

В этом случае рекомендуется:






1. Снять один из газлифтов. Опустить раму кровати с установленным на нее матрасом.
 2. Аналогичную процедуру провести со вторым газлифтом.
 3. Установить оба газлифта на подъемный механизм и опустить раму.
- Это устранил трудности со складыванием кровати.

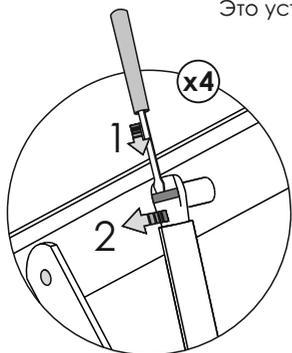



Для снятия газового амортизатора:

- 1) подведите плоскую отвертку под металлическую скобу крепления;
- 2) поднимите скобу вверх;
- 3) снимите крепление амортизатора со шпильки;
- 4) повторите с нижней стороны.

28

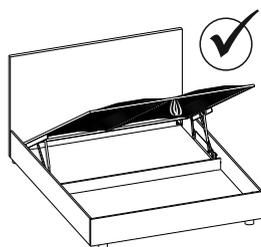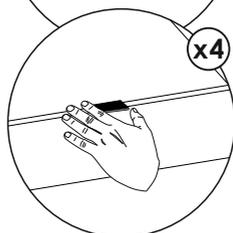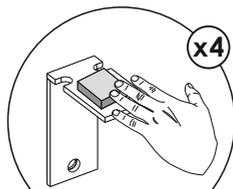
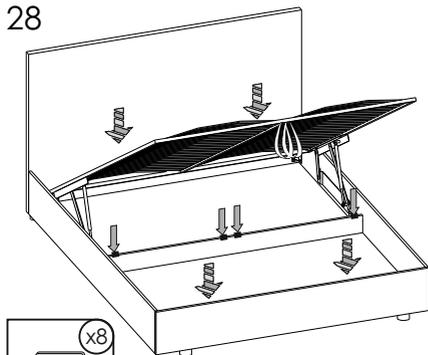


29

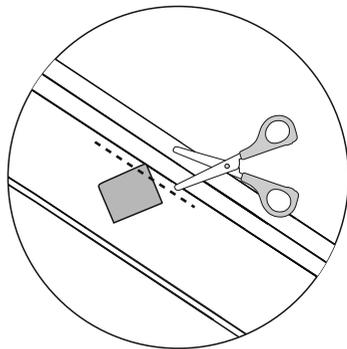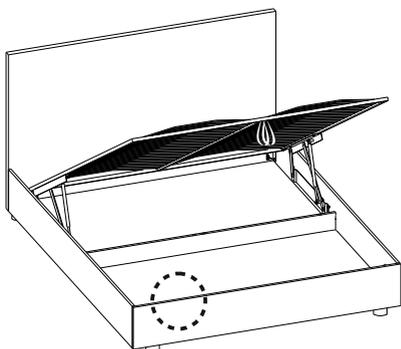



В случае необходимости образец материала может быть отрезан либо заправлен под съёмный чехол

30

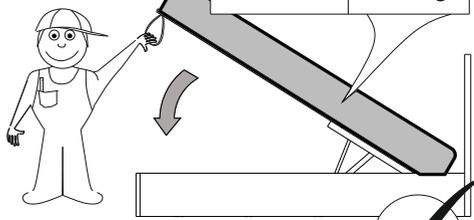
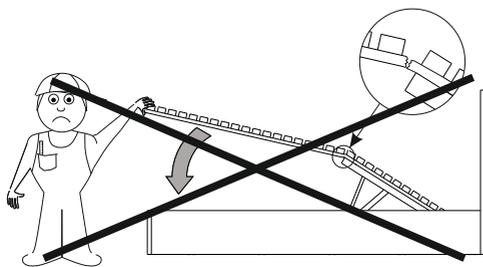


Ширина	Вес
< 120 cm	5-30kg
140-200 cm	10-50kg


31

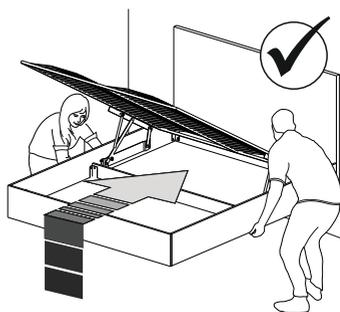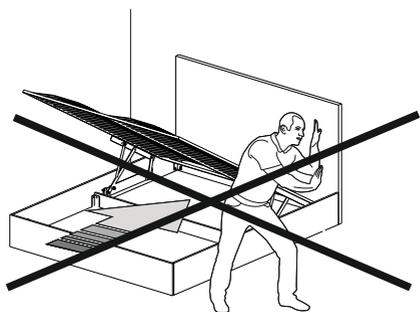


32

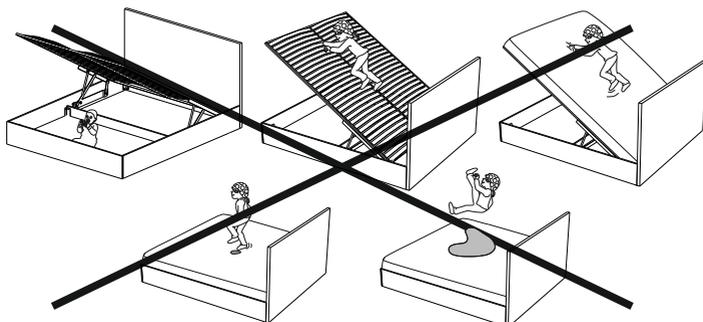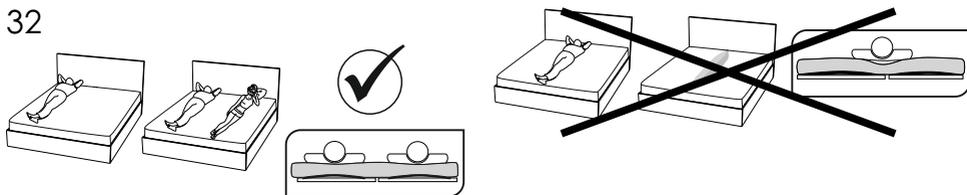

33



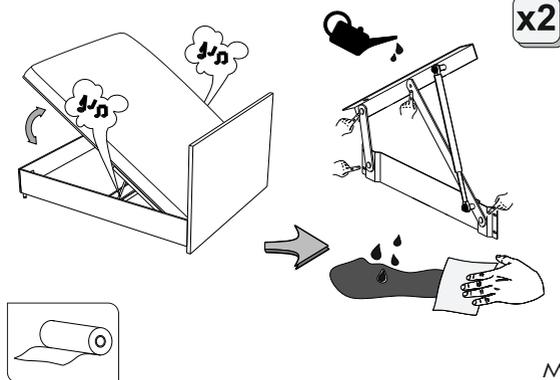


x2

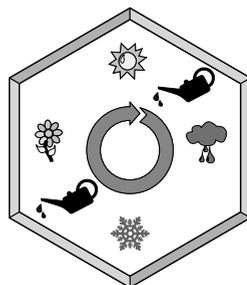


Следует проводить смазку
и протяжку трущихся частей
механизма не реже 2 раз в год

Порядок сборки кровати комплектации база

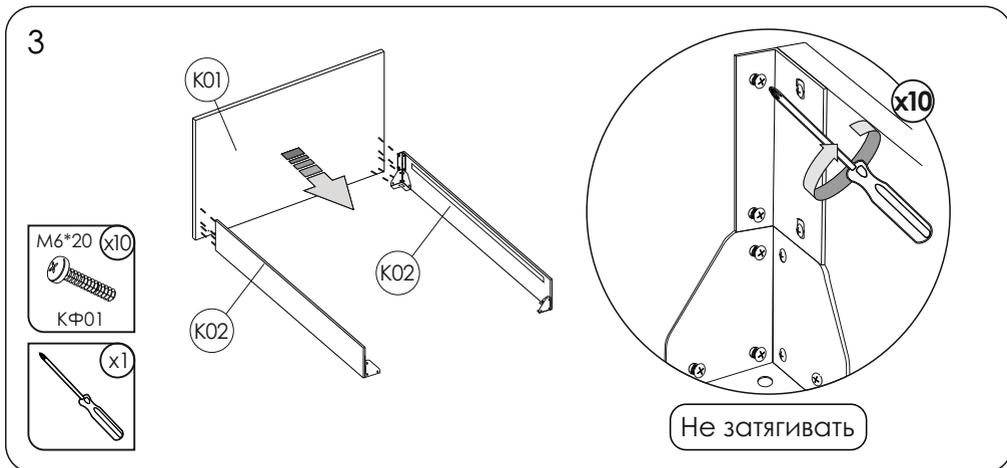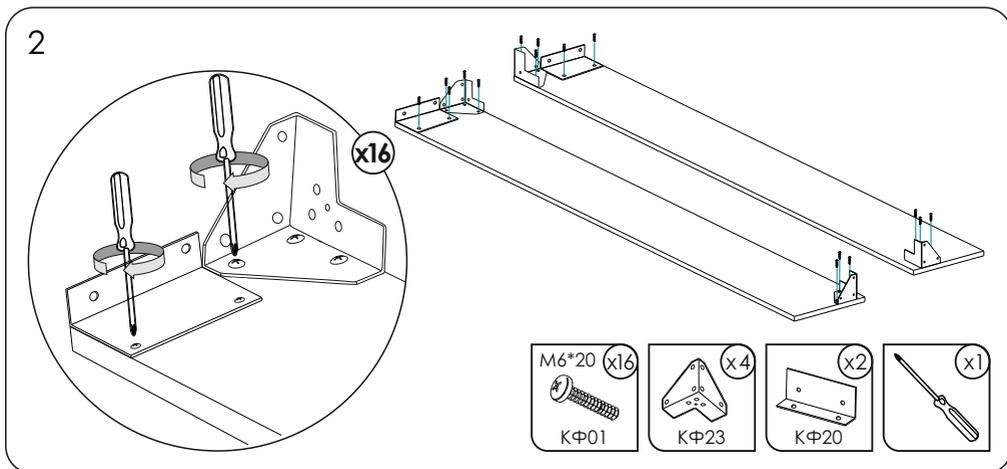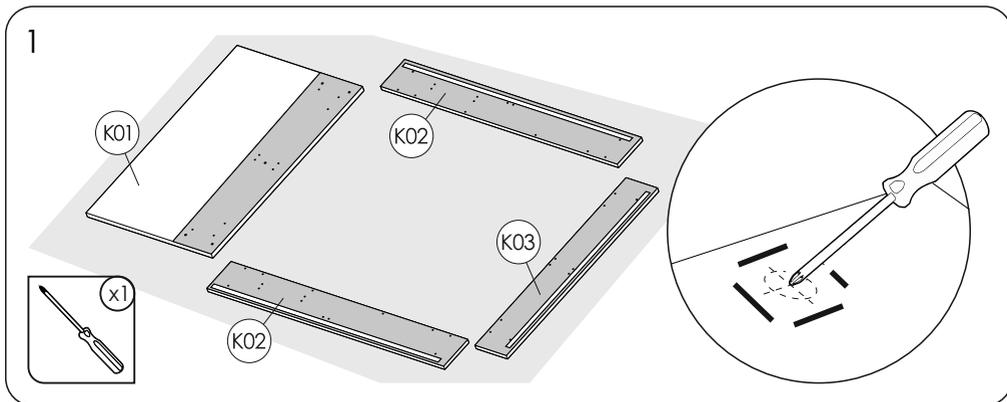

4

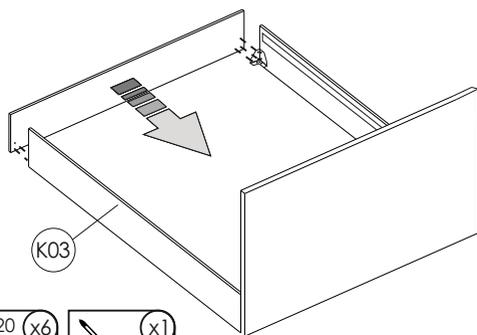



K03

M6*20 (x6)



КФ01

(x1)

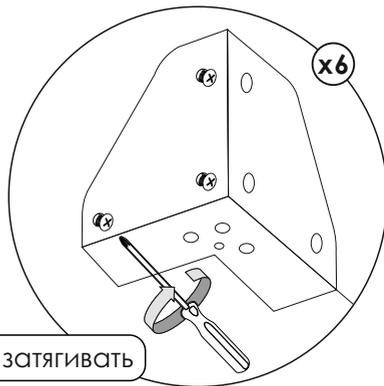


x6

Не затягивать

5

Установка опор: Вариант №1

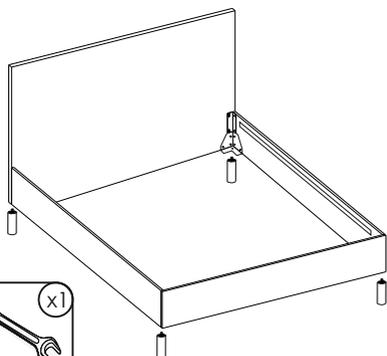

(x4)



КФ69

(x4)




КФ39

(x1)



№13

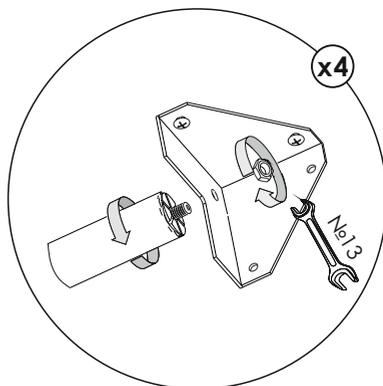


x4

№13

6

Установка опор: Вариант №2

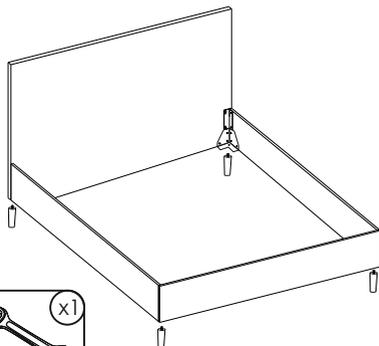

(x4)



КФ130

(x4)



КФ144

(x4)




КФ81

(x1)



№13


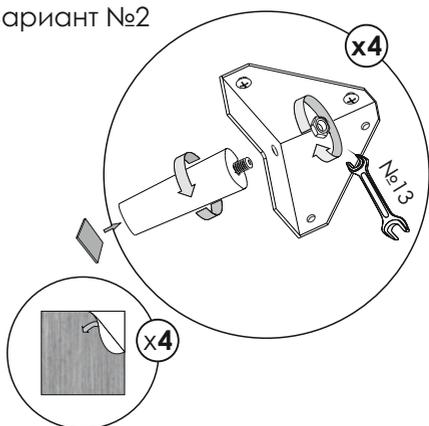


x4

№13


x4

7

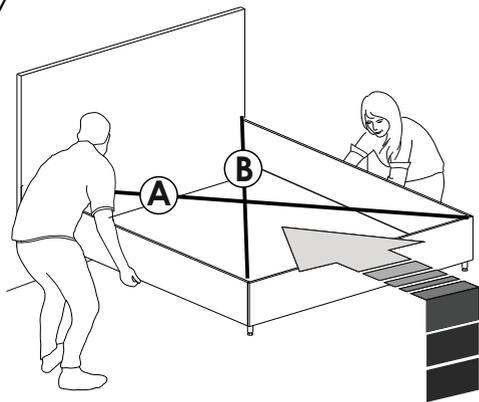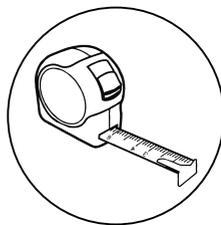

 $A \approx B$


После регулировки периметра
затяните винты




8

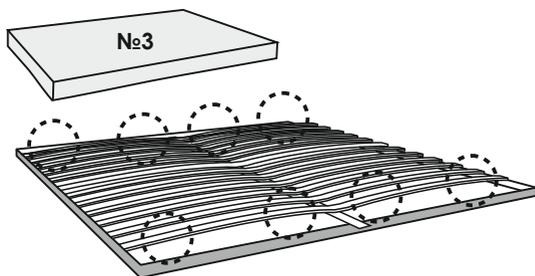



Разрезать хомуты,
удерживающие дополнительные ламели.
Проверить наличие пакета с латодержателями.

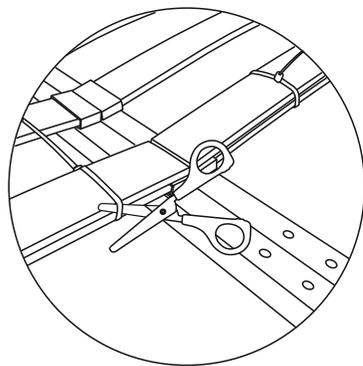

9

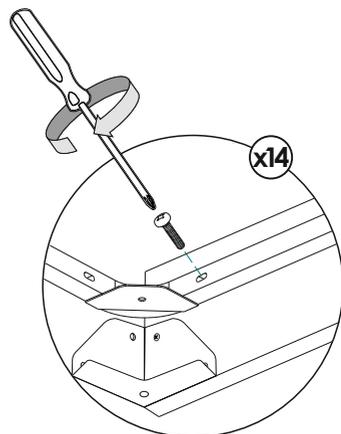
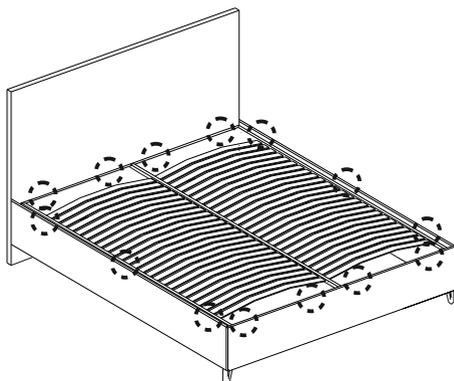


10

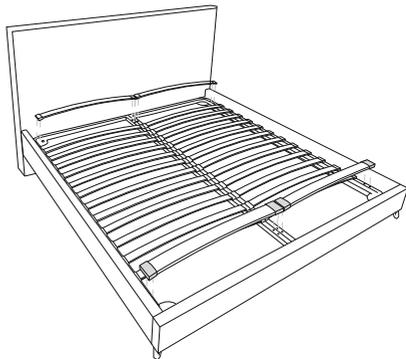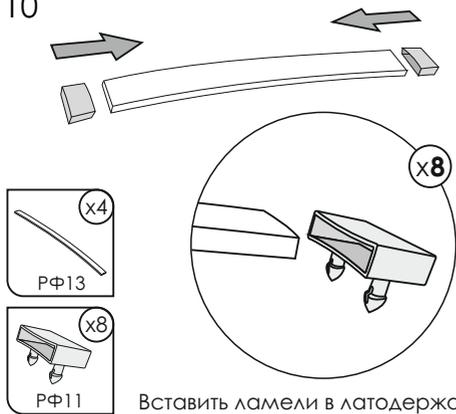



Установить ламели с латодержателями на решетку

11

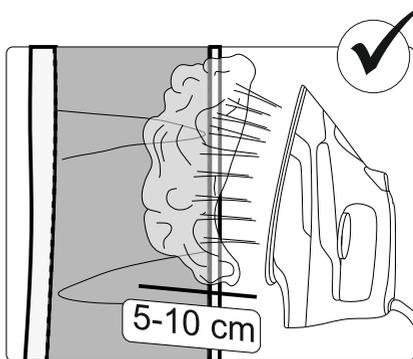
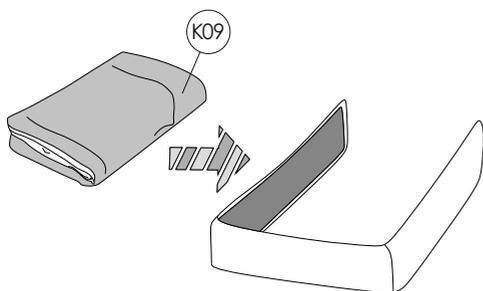


12

Только для кроватей со съемным чехлом

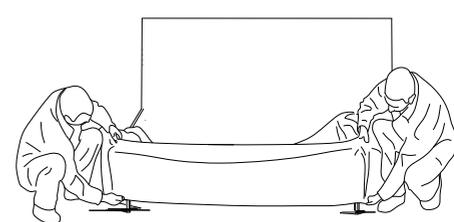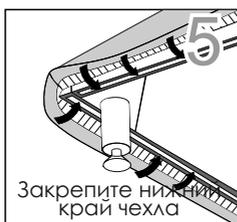

13

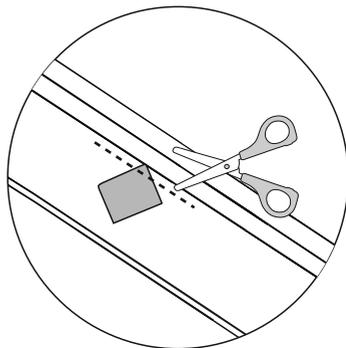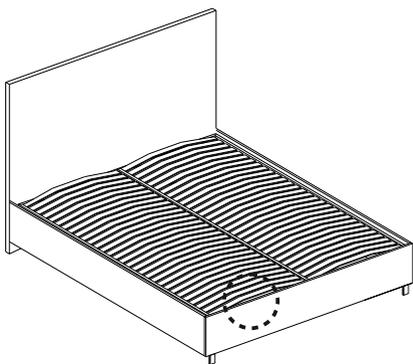

В случае необходимости образец материала может быть отрезан либо заправлен под съёмный чехол

14

